

3 電話をかける

●国内電話をかける

- ① 電話番号を市外局番から入力します。
- ② (通話キー) を押して呼び出します。
- ③ 通話終了後は (終了キー) を押して電話をお切りください。

●国際電話をかける

- ① 待受画面で を”素早く2回”押し、「+」を表示させます。
- ② 国番号、市外局番の最初の「0(ゼロ)」を省いた相手先電話番号の順に入力します。
- ③ 通話終了後は (終了キー) を押して電話をお切りください。

例：日本のモベル (03-5777-2668) にかける場合
 + 81 3 5777 2668

! 通常、市外局番は「0(ゼロ)」から始まりますが、一部例外の国もあります。
 携帯電話番号にかける場合も、最初の0を省きます。

4 電話帳に登録する

- ① [Menu]から[Contacts]押し、[Add name]を選択。
- ② [Contact name]に名前、[Phone number]に電話番号を入力し、[OK]。
- ③ アイコンを選択し、[Insert]を押すと完了。

5 電話をうける / 着信を拒否する

電話の着信音が鳴ったら を押します。

着信を拒否する場合は を押します。

●アメリカ国内から電話をかけてもらう

アメリカの固定・携帯電話からかけてもらう際は、アメリカの国番号「1」から始まる携帯電話番号を、そのままダイヤルしていただきます。
 ☆アメリカの国番号「1」なしでもつながります。

●アメリカ“以外”の国から電話をかけてもらう

各国の国際電話発信番号の後に、アメリカの国番号「1」から始まる携帯電話番号をダイヤルしていただきます。

例：日本からKDDI (001-010) を利用して携帯電話 (1-646-XXX-XXXX) にかけてもらう場合
 001010 1 646 XXX XXXX


! マイラインに登録されている場合は「010」のみをダイヤルした後に、米国の国番号「1」から始まる携帯電話番号をダイヤルしていただきます。
 日本の携帯電話から国際電話をかけるには、別途登録が必要な場合があります。
 各国国際電話会社または日本の携帯電話会社へお問い合わせ下さい。

6 留守番電話を設定する

- ① お客さまの携帯電話機から、1を長押ししてください。
- ② アナウンスを聞き終えたら、「1」を押します。
- ③ アナウンスを聞き終えたら、「#」を押します。
- ④ 留守電のパスワードを求められます。アナウンスを聞き終えたら、お好みで4桁のパスワードを入力し、「#」を押します。
- ⑤ 入力されたパスワードがリピートされた後、応答メッセージ設定のアナウンスが流れます。聞き終えたら、「1」を押します。

※アナウンス内容など、設定に関する詳細は、下記をご覧ください。
<http://support.hanacell.com/jp/myService/voicemail.php>


! ご購入時に留守番電話のお申込みをされなかった方は、ご利用される旨をHanaCellカスタマーサポートにお知らせください。

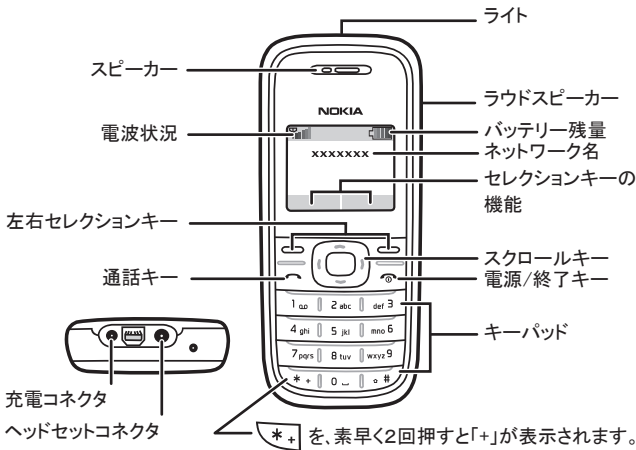


を、素早く2回押すと「+」が表示されます。

1. SIM・バッテリーの挿入/取外し


- 1: 本体を裏返し、①後部カバーを軽く押しながらスライドさせて取り外し、②バッテリー底部のくぼみに指先を入れてバッテリーを持ち上げて外側に取り外した後、③金属製のSIMカードホルダーを開けます。

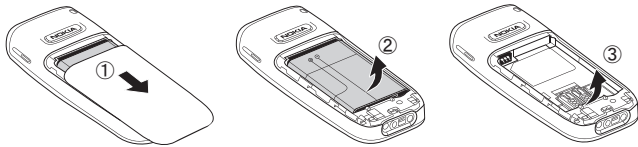

- 2: ④SIMカードの金属部分が下向きになっているのと、隅の切削部分が右上になっていることを確認してSIMカードをセットした後、⑤SIMカードホルダーを閉じて下さい。

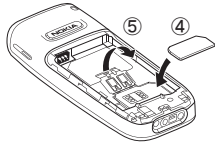


- 3: ⑥バッテリーにある金色のコネクタを、本体の金色のコネクタと合わせ、押し込みます。後部カバーを本体裏側に密着させ、⑦上部にスライドさせて装着します。

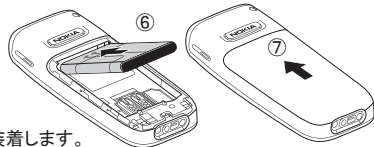

! SIMカードおよびその端子は、キズや折り曲げにより容易に破損する場合があります。カードの挿入、取り外しなどの取り扱いには十分ご注意ください。また、SIMカードを挿入する、あるいは取り外す前に、携帯電話機の電源が切れていることを確認してからバッテリーを取り外して下さい。

2 キーパッドのロックおよび解除

ボタン操作

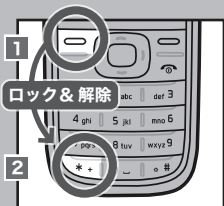

待受画面で、1 ⇒ 2 と素早く操作するとキーパッドがロックされます。解除も 1 ⇒ 2 と素早く操作します。

画面表示



キーパッドがロックされると待受画面の上部に のアイコンが表示されます。この状態で電話に応答する場合は を押して下さい。

! 誤操作等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。



待ち受け画面

左セレクションキー
を押すと、メニュー画面が表示されます。



スクロールキー
を押すと、メニューアイコンが横にスクロールされます。
を押すと、各メニュー内容が表示されます。

メニューアイコン



基本アイコン



7 SMS・SMS E-mailを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを(半角英数字のみ)送受信することができます。

●SMSを送る

- [Menu]から[Messaging] を押し、[Create message]を選択。
- テキスト入力画面が表示されます。
- 本文を入力後、 を押し、[Phone number]画面を表示します。
相手先電話番号が既に電話帳に登録されている場合は、[Find]で検索できます。
なければ、相手先携帯電話番号を直接入力します。
- [OK(左セレクションキー)]を押すと送信されます。

●SMS E-mailを送る

SMS E-mailの設定 ※ご利用前に必ず設定を

- [Menu]から[Messaging]を選択し、[Message settings]を選択。
- [Sending profile]から、[Profile2]を選択。
- [Message center number]を選択、“+13123149810”を入力し、[OK]を押します。
- [Message center number]の画面に戻るので、そのまま下にスクロールし、[Messages sent as]を選択、[E-mail]を選び、[OK]を押します。
- [Messages sent as]の画面に戻るので、そのまま下にスクロールし、[E-mail server]を選び、“121”を入力し、[OK]を押します。

上記「SMSを送る」の手順①～②と同様。

- 本文を入力後、[Options]を押し、[Sending options]を選択。
- [Sending profile]を選び、[Profile2]を選択。
- [E-mail address]と聞かれるので、E-mailアドレスを入力。
- 入力後、[OK]を押すと、送信されます。

- ▼Inbox(受信ボックス) 受信したメッセージがこのフォルダに保存されます。
- ▼Sent items(送信済ボックス) 送信したメッセージがこのフォルダに保存されます。
- ▼Drafts(下書きボックス) 作成中または作成したメッセージをSaveすると、このフォルダに保存されます。
- ▼Delete messages(削除) 受信、送信済テキストを一括で削除できます。

お客様のSMS E-mailアドレスは、“アメリカの国番号「1」を除いた10桁の携帯電話番号@txt.att.net”となります。
例: 携帯電話番号1646XXXXXXX → 646XXXXXXX@txt.att.net

・相手の方がお客様宛てにメールを送信する際、送信元名や件名、本文中などに全角文字や日本語を使用されると、そのメールは配信されません。
・画面右上の数字“459/1”は、「最大入力可能文字数/作成件数」を表します。1回で459文字以上は送信できません。

8 文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン“”は、文字入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。 を押すことにより、入力方法などを切り替えます。文字⇄数字モードの切り替えは、 を長押しして下さい。

- | | | | |
|------------|----------|------------|--------|
| | 通常入力 | | 予測変換入力 |
| Abc | 文頭大文字モード | ABC | 大文字モード |
| abc | 小文字モード | 123 | 数字モード |

9 セキュリティ・PIN・PUKコード

【セキュリティコード】

携帯電話機自体に設定されている暗証番号で、不正使用から携帯電話機を保護します。ご購入時のコードは以下の通りです。
セキュリティコード: 12345

【PINコード】

SIMカードに設定されている暗証番号で、不正使用からSIMカードを保護します。ご購入時のコードは以下の通りです。
PINコード: 1111

【PUKコード】

SIMカードに設定されている暗証番号で、誤ったPINコードを3回連続して入力してしまった際に必要となります。PUKコードが必要になりましたら、弊社までご連絡ください。

●セキュリティコードの変更

- [Menu]から[Settings] を押し、[Security settings]を選択。
- [Change access codes]を選択。
- [Security code]に現在設定されているコードを入力し、 を押します。
- [Enter new security code]に任意の5～10桁の新しいコード(数字のみ)を入力し、 を押して下さい。
- [Verify new security code]に再度同じコードを入力し、 を押します。

●PINコード・PIN2コードを変更する

- [Menu]から[Settings] を押し、[Security settings]を選択。
- [PIN code request]を選択し、設定を[On]にします。[Enter PIN code:]に現在設定されているPINコードを入力し、 を押します。
※[PIN code request]が[On]の場合、端末の電源を立ち上げる度にPINコードの入力を求められます。この入力をスキップする場合は、PINコードを変更後、[PIN code request]を[Off]に設定し直してください。
- [PIN code request]の画面に自動的に戻ったら、下にスクロールし [Change access codes]を選択。
- [Change PIN code]を選択。
- [Enter current PIN code]に現在のPINコードを入力し、 を押します。
- [Enter new PIN code]に任意のコードを入力し、 を押します。
- [Verify new PIN code]に再度同じ任意のコードを入力し、 を押します。
[PIN code changed]のメッセージが出て完了。

セキュリティコード、PINコードは大切に保管してください。コードを紛失したり、入力を間違えると、端末やSIMカードが利用できなくなります。

10 その他

[Contacts]に、AAA(American Automobile Association、+18002224357)が登録されている場合がありますが、弊社サービスとは一切関係はありません。なお、この番号への通話は有料になります。