



Nokia 2720 2G GSM 850 / 1900

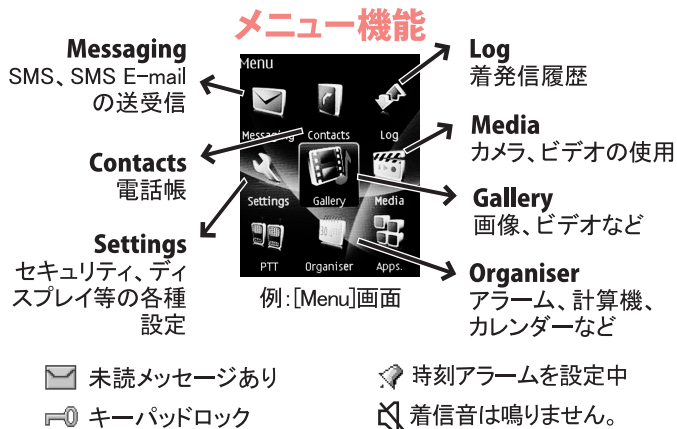


SIM・バッテリーの挿入／取外し


① 携帯の裏側にあるカメラの上部を押しながら、スライドしカバーを取り外す

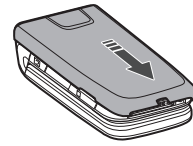


② 銀のホルダーを上げ、SIMカードの金属面を下向きに側面に滑らすようにセット

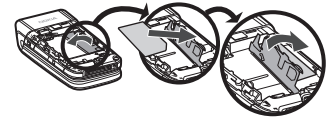

③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ装着

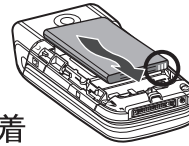

④ 後部カバーをセットしスライドさせながら携帯に取り付け

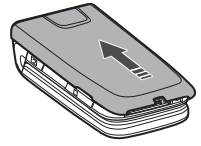

! SIMカードは、容易に破損する場合があります。カードの挿入、取り外しなどの取り扱いには十分ご注意ください

キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、キーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面上に「」のアイコンが表示されます。この状態でかかってきた電話に回答する場合は[通話キー]を押してください

● キーパッドをロック／解除

待受画面でナビキーを押した後、素早く「」を押す

着発信した通話時間をチェックする

着発信電話番号と大体の通話時間を表示します。同番号宛の着発信は、最新のみが表示されます

- [Menu]から[Call log]を選択
All calls: 着発信履歴を表示
Missed calls: 着信履歴(未応答)を表示
Received calls: 着信履歴(応答)を表示
Dialed numbers: 発信履歴を表示

電話帳への登録

E-mailアドレスも登録する場合は、保存先を携帯電話機に変更します

【変更方法】[Contacts]→[Settings]→[Memory in use]を選択。[SIM card]から、[Phone and SIM]もしくは[Phone]に変更

- [Menu]から[Contacts]を選択
- [Add new]を選択し、それぞれの項目を入力
- 入力後、[Save]を選択すると登録完了

入力した通りに文字がうてない!

「#」を長押し、[Prediction off]を選択します。文字モードから数字モードの切替えは、[Numbermode]を選択します

通常入力 予測変換入力
Abc 文頭大文字モード 123 数字モード

セキュリティコード・・・12345

セキュリティコードとは、携帯電話機に設定されている暗証番号。不正使用から携帯電話機を保護するためにも、コードの変更をおすすめします

- [Menu]から[Settings]を選択
- [Settings]画面内にて[Security]を選択
- **セキュリティコードを変更する**
- [Access codes]を選択
- [Change security code]を選択
- [security code:]に現在のコードを入力し、[OK]
- [Enter new security code:]に任意のコードを入力[OK]
- [Verify new security code:]に再度同じコードを入力[OK] (Security code changed)
- **PINコードを変更する**
- [PIN code request]を選択し、設定を[On]に変更
※[PIN code request]が[On]の場合、携帯の電源を入れる度にPINコードの入力を求められます。この入力をスキップする場合は、PINコードを変更後、[PIN code request]を[Off]に設定し直してください
- [Access codes]を選択
- [Change PIN code]を選択
- [Enter current PIN code:]に現在のコードを入力[OK]
- [Enter new PIN code:]に任意のコードを入力[OK]
- [Verify new PIN code:]に再度同じコードを入力し、[OK] (PIN code changed)

! セキュリティコード、PINコードは大切に保管してください。コードを紛失した場合、端末やSIMカードの利用が不可能になります