



クイックスタートアップガイド

Blu Zoey

HanaCell

QS30

Ver: Feb 05 2015

通常SIMサイズ

2G GSM 850/900/1800/1900

設定方法および基本操作をご紹介します。それ以外の操作方法につきましては、ハナセルお客さまサポートサイト・myHanaCell <http://www.hanacell.com/support> をご参照ください。

※このガイドは、HanaCellが提供するアメリカSIMカードの使用を前提に作成されています

✉ 未読メッセージあり
🔒 キーパッドロック

🕒 時刻アラームを設定中
🔊 着信音は鳴りません



※イヤホンおよび、マイクロ SD は付いていません

ステップ3 メニュー画面について

待受画面の状態では左セレクションキーを押すと、[Menu] を呼び出すことができます

Messages

SMS, SMS E-mail の送受信



Contacts

電話帳

Call centre

着発信履歴

Multimedia

カメラ、ラジオなど



スクロールキーを下に押すと次のメニューが表示されます

Organizer

アラーム、カレンダーなど



Settings

セキュリティ、ディスプレイ等の各種設定

ステップ4 着信音の設定

- ① [Menu] → [Settings] → [Profiles] → [General (通常モード)] を選択したまま [Options] → [Customize]
- ② [Ring1] を選択し、リストから着信音を選び [OK]
- ③ [Options] → [Save] で変更を保存

● ミーティングモード / 標準モード


待受画面で **#** を長押しするとミーティングモード (バイブ) になります。同じ操作で General (通常モード) に戻ります

ご利用になる前に

ご利用になる前に、下記の設定を行ってください


ステップ1 SIM・バッテリーの挿入 / 取外し

SIMカードはすでに挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください

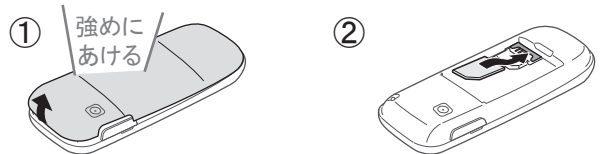

① 強めにあげる
後部カバーを取り外します

② SIMカードを金属部分の下に滑り込ませます

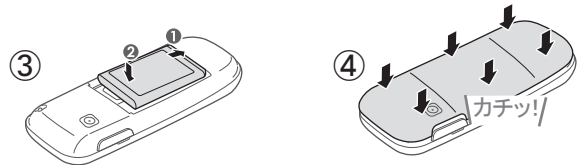

③ 電池と本体のコネクタを合わせて装着

④ 後部カバーを取り付けます

ステップ2 充電をする

左側面にある差込口より充電を十分に行ってから、ご利用ください



ステップ5 日時の設定

[Menu] → [Settings] → [Phone settings] → [Time and date] → [Set time/date] で時間と日付を設定 → [Save]

ステップ6 電話帳への登録

- ① [Menu] から [Contact] を選択
- ② [Add new contact] → [To SIM] (SIMカード) または [To Phone] (携帯電話本体) を選択
- ③ 登録する方のお名前、電話番号の入力欄をそれぞれ選択して入力画面を開く
- ④ 入力したら [Options] → [Done]
- ⑤ お名前と携帯電話番号が入力されたら [Options] → [Save] で保存

ステップ7 キーパッドロックを使う

誤発信等を防ぐため、キーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。

キーパッドロックされると待受画面上に のアイコンが表示されます

● キーパッドのロック / 解除

待受画面で中央ナビキーを押した後、*** +** を素早く押してください

電話を使う


【発信】


① 直接電話番号をダイヤルする方法

発信先の番号をダイヤルし、[通話キー]を押す

② 電話帳からの発信方法

[Menu]→[Contact]→発信したい番号にカーソルを合わせ、[通話キー]を押す

【受信】 [通話キー]  を押します

【終了】 [電源キー]  を押します

※[+]は  を2度押します

※会話中、ナビキーの上下で音量調整ができます

※留守番電話の設定はサポートサイトをご覧ください

メッセージを送る


● SMSで送る

SMSは、**携帯電話番号**あてに160文字のメッセージ(半角英数字のみ)を送るサービスのこと。日本の携帯電話(FOMA、ソフトバンクの3G)とやり取りすることも可能。詳細はマイハナセルをご確認ください


【送信方法】

- ① [Menu]→[Messaging]→[Write message]
- ② メッセージを入力
- ③ [Options] を押し、[Send to] を選択
- ④ [Add from phonebook] で電話帳から送信したい相手の電話番号を [OK] で選択。または [Enter number] から相手先の番号を入力
- ⑤ [Options]→[Send] で送信

大文字・小文字・数字入力の切り替え

メッセージ入力画面で  キーを押して、切り替えます

Abc 文頭大文字モード abc 小文字モード
ABC 大文字モード 123 数字モード

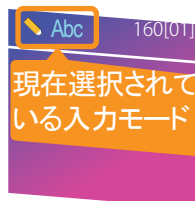

こんなときどうする? 電波が入らなくなった

電源を落とし、電波の入りやすい場所で電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、SIMカードを取り外し、柔らかい布で金属面をやさしく拭取ってください

ソーシャルネットワークで
HanaCellをフォローしよう!
お得情報随時更新中!



HanaCell
アメリカ携帯電話ハナセル



“HanaCell”で検索
← が目印!
見つけたらフォローしよう♪

セキュリティ (オプション)

● PINコード

PINコードとは、SIMカードに設定されている暗証番号。紛失・盗難の際に、第三者による無断使用を防ぐために、PINコードの変更をおすすめします

【PINコード変更方法】

- ① [Menu]→[Settings]→[Security settings]
- ② [SIM security]→[OK]
- ③ [PIN lock off]を選択
[Input SIM PIN]に現在のPINコードを入力
※PIN lockがOnに設定されている場合、携帯電話機の電源を入れるたびに、PINコードの入力を求められます。この入力を省略する場合は、PINコードを変更後、[PIN lock off]に設定し直してください
- ④ [Change PIN]を選択
- ⑤ [Input old PIN]に現在のコードを入力し[OK]
- ⑥ [Input new PIN]に任意のコードを入力し[OK]
- ⑦ [Confirm new PIN]で再度同じ任意のコードを入力した後、[OK]を押す(完了)

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方法は、マイハナセルへ

<http://www.hanacell.com/support>

Eメール info@hanacell.com

米国フリーダイヤル 1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

1-888-264-7776 (米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください

! 携帯電話機には、“PINコード”、“PUKコード”、“セキュリティコード”があります。3回連続で入力を間違えたり、コードを紛失した場合、携帯電話機の利用が不可能になります。どのコードを入力するか不明な場合は、ご入力前にカスタマーサポートあてにお問合せください