



当ガイドは、ハナセルが提供するアメリカプラン(\$9.99・\$29・\$49)の使用を前提に作成されています。

初期設定編 P.1~P.3 携帯が使えるようになるまでの必要な設定や手順をご紹介します


電源ボタン

長く押し続けて電源を入れる。電源を切るには、電源ボタンを長押し、「Power off」を選択。

イヤホンジャック

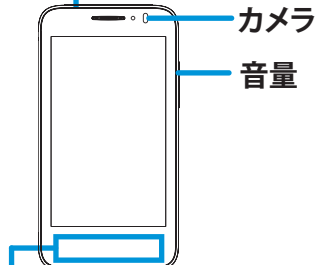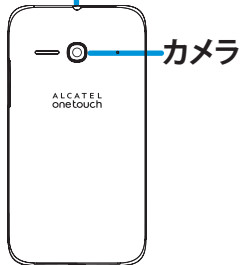

- ← 戻る: 前の画面に戻る、メニュー/キーボードを閉じる
- ⌂ ホーム: ホームに戻る、長押しでグーグルを開く
- ☰ タスク: オプション、長押しで最近使用したアプリ表示

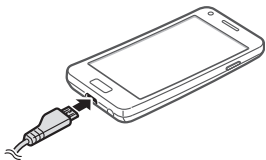

電池の充電は、USBケーブルを電話機の下側面にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなげます

SIMカードについて



Alcatel Onetouch Evolve 2 は、マイクロサイズのSIMカードを採用しています。まずは、SIMカードを装着してください。

① 携帯を逆さにし、左下部の凹んだ部分に指をあて、あける



② SIMカードスロットの蓋を左に少しずらして開け、金属面を下向きにSIMカードの欠けている角が右上になるようにSIMカードを入れる。スロットの蓋を閉じ、右にスライドさせてロックする




③ バッテリーの金色コネクタと本体のコネクタを合わせ装着し、背面カバーを取り付ける


この本体は、T-MobileのSIMロックがかかっています。他のSIMカードを入れてもご利用いただけません

初めて電源を入れた後の設定


※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタンを軽く押ししてください

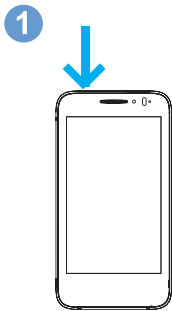


1 本体上側面の電源ボタンを長めに押す

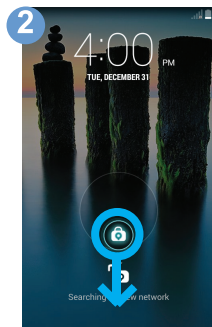


2 画面中央からロックアイコンを下にフリックしてロックを解除

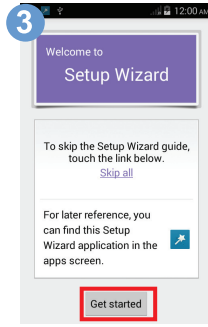


3 「T-Mobile」表示の数分後、上記画面が表示する。「Get Started」をタップ

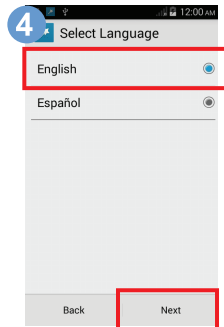


4 [English]が選択されていることを確認し、[Next]をタップ

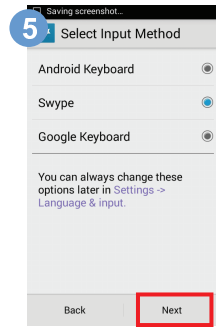


5 後で日本語入力アプリを選択するので、「Next」をタップ

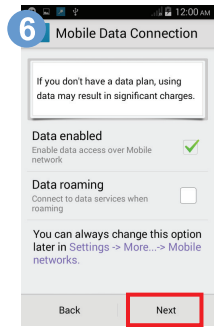


6 [Data enabled]がチェックされていることを確認。「Next」をタップ

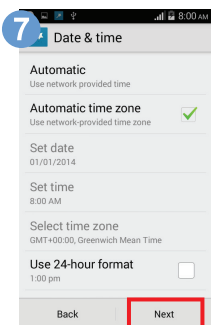


7 [Automatic Time zone]がチェックされていることを確認。「Next」をタップ

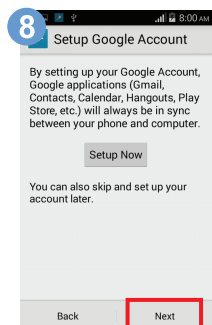


8 グーグルアカウントは後から設定できるので、「Next」をタップ

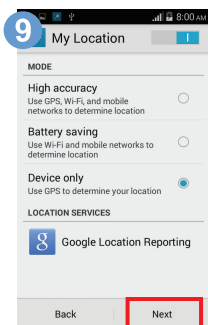


9 [Next]をタップ

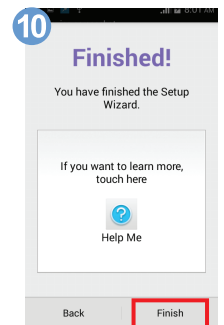

10 [Finish]をタップ

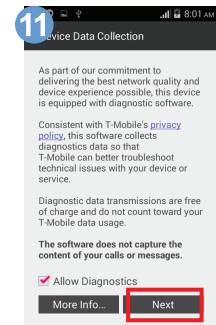


11 免責事項や規約を読み、「Next」> [Accept]> [Accept]とタップ

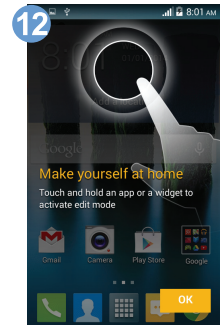

12 右下「OK」をタップするとホーム画面が表示される

当携帯電話は、スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

- タップ:**アプリなどの選択時に、画面に1回触れます
- タップ&ホールド(長押し):**オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押します
- フリック:**タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
- ドラッグ:**アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

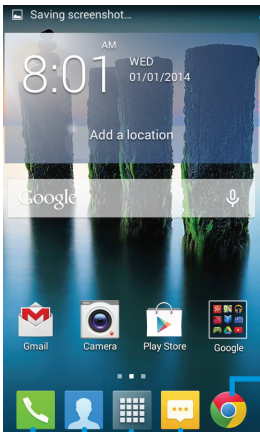

ステータスバー

不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます

- 🔋 電池の残量
- 📶 充電中
- 📶 電波状態
- 📶 Wi-Fi
- 📧 新着SMS
- 📞 新着留守電あり
- 📞 不在着信あり
- 🚫 マナーモード

- 【ブラウザ】** インターネットを閲覧
- 【メッセージ】** メッセージの送受信
- 【アプリケーション一覧】**
すべてのアプリケーションを表示
※[Settings]は一覧の中にあります
- 【電話帳】** 登録された連絡先への通話・SMSなど
- 【通話】** 通話画面を開きます

● 音設定

電話・メッセージ着信音の変更

[Settings]>[Audio profiles]>[General]の右アイコンをタップ
>[Phone ringtone]から電話着信音を変更
>[Volume]で着信音の音量を調整
>[Default Notification]でメッセージ着信音を変更

タッチ操作音、ダイヤル操作音の設定

[Settings]>[Audio profiles]>[General]の右アイコンをタップ
>[Dial pad touch tones](ダイヤル操作音)と[Audible selection](タッチ操作音)でオン/オフの切り替え

マナーモードの設定


電源ボタンを長押しし、ポップアップ画面上で🚫を選択。
バイブレーションの設定は🔊を選択

● 携帯のロック

携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

1. 上側面の電源ボタンを押す
2. 画面中央からロックアイコン🔒を**下にフリック**してロックを解除

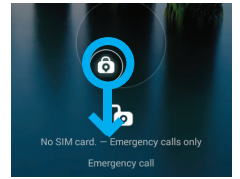

スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを押すとスクリーンがロックされます。

携帯にパスワードを設定する(オプション)

[Settings]>[Security]>[Set up screen lock]から、[Slide (スライド)]、[Pattern (パターン)]、[PIN(数字の暗証番号)]または[Password (パスワード)(英数字を使った暗証番号)]を選び設定。**※設定したパスワードなどを忘れた場合は、携帯電話がロックされご利用いただけなくなります。ご注意ください**

● ホーム画面

ホーム画面の切り替え

ホーム画面全体を左または右にフリック
※Settingsは、右ホーム画面にあります



新しいアイテムをホーム画面に追加する


1. ウェッジットやアプリのメニューが表示されるまで、ホーム画面の空白部分を長押しします
2. アイテムを選択し、ホーム画面に追加します

画面がスリープするまでの時間の変更

[Settings]>[Display]>[Sleep]で画面が暗くなるまでの時間を変更

T-mobile Wi-Fi callingについて

HanaCellのアメリカプラン(\$ 9.99・\$ 29・\$ 49)をご利用の方は、Wi-Fiエリアや接続状況により、T-mobileのWi-Fi callingをご利用いただけます。Wi-Fiに接続し、Wi-Fiを経由して通話・SMSをご利用いただけるサービスです。ご利用分はプランの料金が課金されます。**プランや通話によっては料金が発生しますので、ご了承ください。**

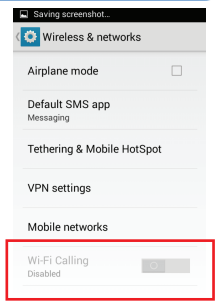

弊社では、Wi-Fi状況によりWi-Fi calling サービスが不安定になることから、ご利用いただかないことをおすすめしております。
[Settings]>[More]>[Wi-Fi calling]をオフ

ハナセルの最新情報をフォローしよう!

スマホでハナセルをフォローしよう

SNSだけのお得なキャンペーンも随時実施中です!

※TwitterアプリのみPlay Storeからの無料ダウンロードが必要です
また、ご利用前に各アプリのアップデートをおすすめします



HanaCell_CS



hanacell



hanacell.us

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方法は、マイハナセルへ

<http://www.hanacell.com/support>

✉ **info@hanacell.com**

📞 **1-888-634-8226**


ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

🚫 **盗難・紛失による回線の一時停止・再開**

1-888-264-7776 (米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください

Wi-Fiの設定

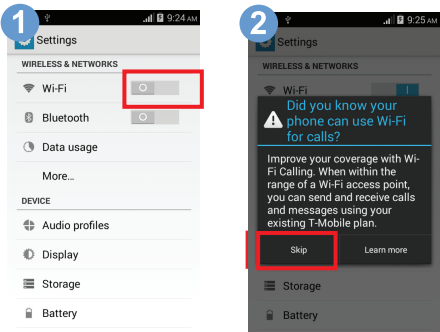


[Settings]>Wi-FiのOFFをスライドしONにし、Wi-Fiをタップ

WiFi callingをOFFにしていて、WiFiを[ON]にすると次の画面が表示されるので[Skip]



「Wi-Fi」を再度タップして接続したいネットワークをタップ

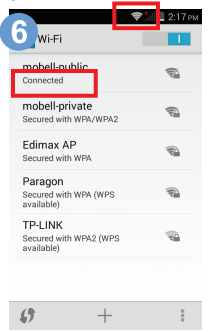


パスワードの入力し、キーボードの画面右下[Done]をタップ ※[+]=アイコンで数字を入力

「Show password」をタップして、パスワードの入力を確認。「Connect」をタップ

接続されるとネットワーク名の下に「Connect」と表示され、ステータスバーにWi-Fi表示されます


携帯電話回線を使った接続の設定(APN)

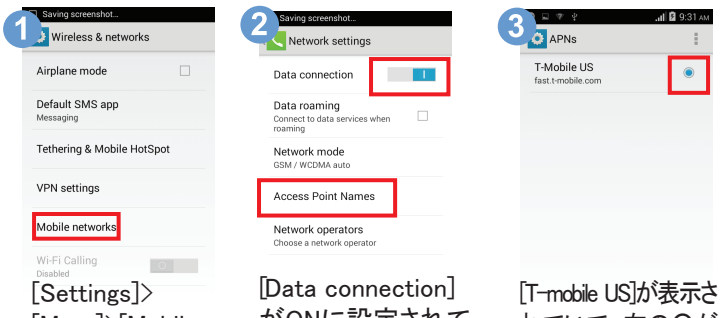


[Settings]>[More]>[Mobile networks]

[Data connection]がONに設定されているのを確認して、「Access Point Names」をタップ

[T-mobile US]が表示されていて、右のOが青に選択されているか確認。WiFiをOFFにして、データに接続するか確認。

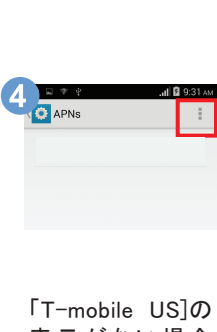

「T-mobile US」の表示がない場合は、画面右上のオプションをタップし、「New APN」を選択

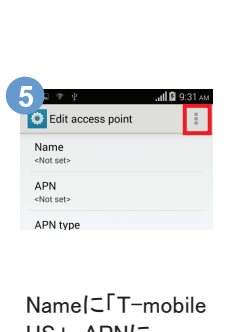

Nameに「T-mobile US」、APNに「fast.tmobile.com」、MCCは「310」、MNCは「260」を入力し、右上オプションをタップし「Save」

上記3番の画面に戻ったら、右のOが青に選択されているか確認。WiFiをOFFにして、データに接続するか確認。

海外で利用する場合は、上記2番の画面の「Data roaming」を選択。

日本語入力アプリのインストール

アプリのダウンロードはインターネットに接続して行います。データ通信の使い放題プランに加入されていない方は、**Wi-Fiに接続してダウンロードをしてください。** ※Playストアの画面は頻りに更新されるため、一部画面が異なることがあります

Playストアの利用には、**Googleアカウント**が必要です。アカウントをお持ちでない方は、[新しいアカウント]をタップし、画面の指示に従って作成してください



[Accept]をタップ

インストールが終了したら「Open」をタップ

注意事項を確認し、[Next]>[Next]をタップ

[GoogleJapanese Input]を選択

注意事項を読み、[OK]をタップ

「Google Japanese Input」の設定アイコンをタップ

11番の画面に戻るので、「Next」をタップ。次の画面で「Japanese」をタップ

スライドし、キーボードレイアウトを選び、タップ

電話帳に連絡先を追加する

● SIMカードから連絡先を移す

1. [Contacts]から右下オプション>[Import/export]>[T-mobile]などSIMカード名を選択>[Next]
2. GoogleアカウントまたはPhone(携帯電話機)への保存先を選択>[Next]初期化の際に解除されないよう、Googleアカウントへの保存をおすすめします
3. リストから追加したい連絡先の左口をタップまたは、[0 selected]>[Select all]で全てを選択




● 連絡先の新規登録

1. [Contacts]から画面中央下のアイコンをタップ
2. 保存先を選択
3. 名前、電話番号、メールアドレスなどを入力




メッセージを送る

SMSは、**携帯電話番号**あてに半角英数字160文字のメッセージを送るサービス。最も一般的なメッセージのやりとりです。日本の携帯とSMSを送受信可。詳細は、ハナセルサポートサイトへ

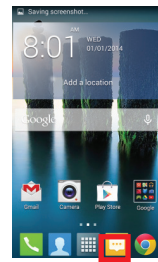

[メッセージ]をタップ

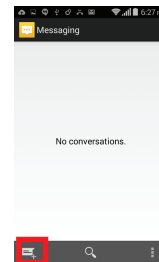

左下[New message]をタップ



連絡先に登録済みの宛先に送る場合、右上オプションから


Aに宛先、Bにメッセージを入力し、送信

電話をかける／受ける

● 電話をかける

1. ホーム画面で を選択し、通話アプリを開きます
 2. 電話番号をダイヤルします
 3. を押して、発信します
 4. 通話を終了する際は を押します
- ※通話終了ボタンの押し忘れがないよう、ご注意ください

● 電話がかかってきたら

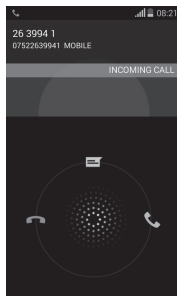


【着信拒否】 中央から左にフリック

【電話に出る】 中央から右にフリック

写真を撮る

1. ホーム画面> [Camera]をタップ
2. 撮影したいものにピントを合わせ、 をタップして撮影

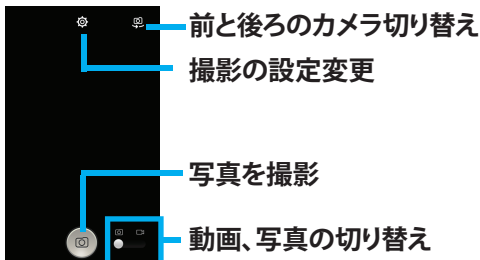

撮影後は、写真を共有しよう♪

写真は「Photos」アプリに保存されます。
[Applications]>[Photos]で写真を選択。写真をタップしたら、中央下に共有アイコンが表示します。

「グーグルプラス」、「フェイスブック」など共有したいアカウントを選択してください。

写真を無料で保存できるGoogle+を利用してみよう!

Google+なら、携帯電話やデジカメで撮影した写真を無制限に保存することができます♪ 友人とのシェアもラクラク♪

画像や動画を送る(MMS)

データ通信費発生

お客様のMMS E-mailアドレス

(国番号の「1」を除いた)**10桁の携帯電話番号@tmomail.net**

MMSは、MMSに対応した携帯やE-mailアドレス宛に、メッセージ、画像、動画等を添付して送信できるサービスです

【送信方法】[SMSで送る]を参照。画像等を添付するには、メッセージ作成欄右にあるクリップをタップ

→ご利用前に、【携帯電話回線を使った接続の設定】と【MMSの設定】を行ってください


【MMSの設定】

【携帯電話回線を使った接続の設定(APN)]を参照

[設定]>「モバイルネットワーク」>[アクセスポイント名]から[T-mobile US]のAPNを修正

下記項目を半角英数字で入力

[MMSC]
http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc
[MMS proxy]と[MMS port]空欄
MCC: 310、MNC: 260
Authentication type: 空欄
APN type: default,supl,mms
APN Protocol: そのまま

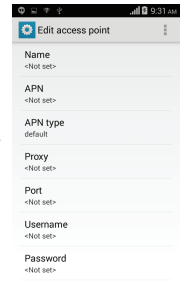

MMSをご利用の際は、「データ通信を有効にする」をONにしてください。Wi-FiではMMSをご利用いただけません

困ったら・・・

電池の消費が早い!

スマートフォンは機能が多岐に渡るため、通常の携帯電話よりも電池の消費が早くなります。弊社サポートサイトでは、節電方法をご紹介します。ぜひご参照ください

電源を入れても、電波が入らない!

1. 携帯電話の電源をOFF→ONにする

2. ネットワークモードの選択

[Settings] > [More...] > [Mobile networks] > [Network Mode][は[GSM/WCDMA auto]を選択

3. ネットワークを検索

[Settings] > [More...] > [Mobile networks] > [Network operators] > [Choose automatically]を選択。検索が終わったら、「T-mobile」をお選びください。※海外では現地ネットワーク名が表示されます