




当ガイドは、ハナセルが提供するアメリカプラン(\$9.99・\$29/\$49)の使用を前提に作成されています。

初期設定編

P.1~P.3 携帯が使えるようになるまでの必要な設定や手順をご紹介します



- 📁 **タスク**: 最近使用したアプリ表示する
- 🏠 **ホーム**: ホームに戻る、長押しでグーグルを開く
- ⬅️ **戻る**: 前の画面に戻る、メニュー/キーボードを閉じる

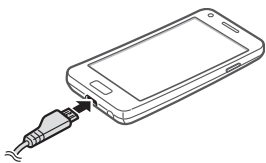

電池の充電は、USBケーブルを電話機の下側面にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなげます

SIMカードについて



Samsung Galaxy Avant は、マイクロサイズのSIMカードを採用しています。まずは、SIMカードを装着してください

① 携帯を逆さにし、左上部の凹んだ部分に指をあて、あける



② 本体のSIMカードスロットに、金属面を下向きにSIMカードの欠けている角が左上に来るようにSIMカードを入れる



※SIMカードはスロットからはみ出さないよう、かちっというまで奥に押し込んで装着してください


③ バッテリーの金色コネクタと本体のコネクタを合わせ装着し、背面カバーを取り付ける




この本体は、T-mobileのSIMロックがかかっています。他のSIMカードを入れてもご利用いただけません

初めて電源を入れた後の設定


※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタンを軽く押ししてください

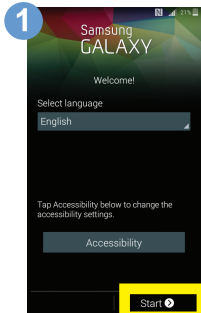


「T-mobile」画面表示の数分後、上記画面が表示するので、「Start」をタップ

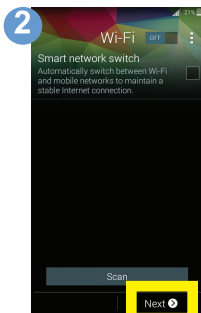


Wi-Fiは後から設定するので、「Next」をタップ

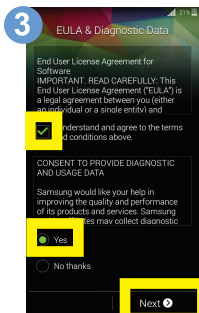


規約の下のチェックボックスをタップし、「Yes」を選択。「Next」をタップ

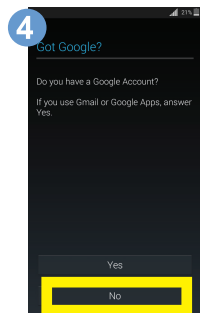


グーグルアカウントは後から設定するので、「No」をタップ

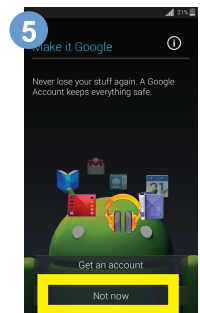


「Not now」をタップ

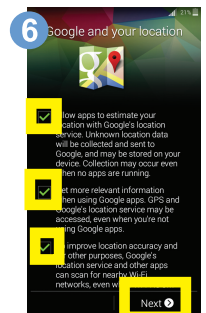


ロケーションサービスも後から設定するので、全てのチェックを外し、「Next」をタップ

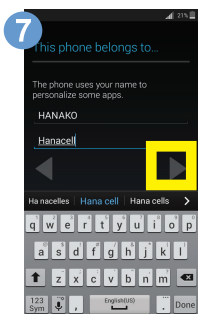


ご利用者の名前を入力し(任意)、▶️をタップ

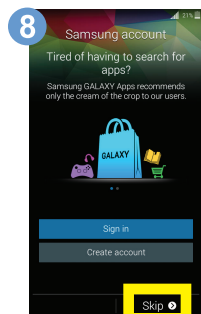


「Skip」をタップ

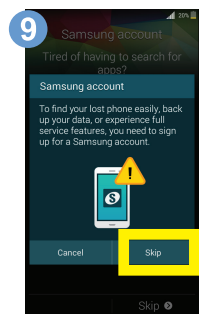


「Skip」をタップ

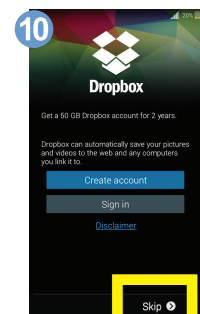

「Skip」をタップ

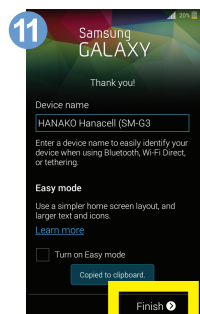

「Easy Mode」は選択しないで「Finish」をタップ

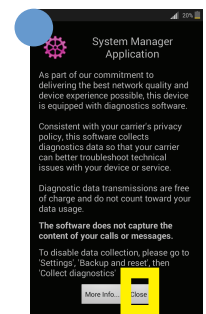

注意事項を読み、「Close」をタップ

当携帯電話は、スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

- タップ:**アプリなどの選択時に、画面に1回触れます
- タップ&ホールド(長押し):**オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押します
- フリック:**タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
- ドラッグ:**アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用



ステータスバー

不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます

- 🔋 電池の残量
- 📶 充電中
- 📶 電波状態
- 📶 Wi-Fi
- 📧 新着SMS
- 📞 新着留守電あり
- 📞 不在着信あり
- 🚫 マナーモード

[アプリケーション一覧]

すべてのアプリケーションを表示
※[Settings]は一覧の中にあります

[ブラウザ] インターネットを閲覧

[メッセージ] メッセージの送受信

[電話帳] 登録された連絡先への通話・SMSなど

[通話] 通話画面を開きます

● 音設定

電話・メッセージ着信音の変更

- [Settings]>[Sound]をタップ
- >[Ringtones]から電話着信音を変更
- >[Volume]で着信音の音量を調整
- >[Notifications]でメッセージ着信音を変更

タッチ操作音、ダイヤル操作音の調整

- [Settings]>[Sound]をタップ
- >[Dialling keypad tone](ダイヤル操作音)をオン・オフの切り替え
- >[Touch sounds](タッチ操作音)をオン・オフの切り替え

マナーモードの設定

電源ボタンを長押しし、ポップアップ画面上で🚫を選択。
バイブレーションの設定は🔊を選択

● 携帯のロック

携帯電話を一定の時間放置しておく、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押す
2. 画面上カメラのアイコンに触れないよう、スワイプ(フリック)



スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを押すとスクリーンがロックされます。

携帯にパスワードを設定する(オプション)

[Settings]>[Lock screen]>[Screen lock]で、画面ロックを設定。[Swipe (スワイプ)](デフォルト設定)、[Pattern (パターン)]、[PIN(数字の暗証番号)]または[Password (パスワード)](英数字を使った暗証番号)を選び設定。※設定したパスワードなどを忘れた場合は、携帯電話がロックされご利用いただけなくなります。ご注意ください

● ホーム画面

ホーム画面の切り替え

ホーム画面全体を左または右にフリック
※Settingsは、右ホーム画面にあります



新しいアイテムをホーム画面に追加する


1. ウェッジットやアプリのメニューが表示されるまで、ホーム画面の空白部分を長押しします
2. アイテムを選択し、ホーム画面に追加します

画面がスリープするまでの時間の変更

[Settings]>[Display]>[Screen timeout]で画面が暗くなるまでの時間を変更

T-mobile Wi-Fi callingについて

HanaCellのアメリカプラン(\$ 9.99・\$ 29・\$ 49)をご利用の方は、Wi-Fiエリアや接続状況により、T-mobileのWi-Fi callingをご利用いただけます。Wi-Fiに接続し、Wi-Fiを経由して通話・SMSをご利用いただけるサービスです。ご利用分はプランの料金が課金されます。プランや通話によっては料金が発生しますので、ご了承ください。

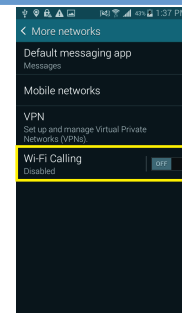

弊社では、Wi-Fi状況によりWi-Fi callingサービスが不安定になることから、ご利用いただかないことをおすすめしております。

[Settings]>[More networks]>[Wi-Fi calling]をオフ

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方は、マイハナセルへ
<http://www.hanacell.com/support>

✉ **info@hanacell.com**

📞 **1-888-634-8226**

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

🚫 **盗難・紛失による回線の一時停止・再開**

1-888-264-7776(米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください

ハナセルの最新情報をフォローしよう!

スマホでハナセルをフォローしよう

SNSだけのお得なキャンペーンも随時実施中です!

※TwitterアプリのみPlay Storeからの無料ダウンロードが必要です
また、ご利用前に各アプリのアップデートをおすすめします



HanaCell_CS




hanacell




hanacell.us


Wi-Fiの設定

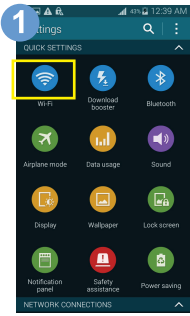


[Settings]> [Wi-Fi]をタップ

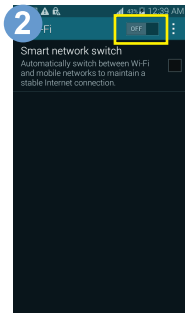


右上[OFF]の表示をタップし、[ON]に

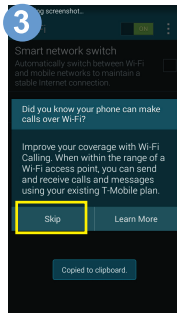


WiFi callingをOFFにしている、WiFiを[ON]にすると次の画面が表示されるので[Skip]

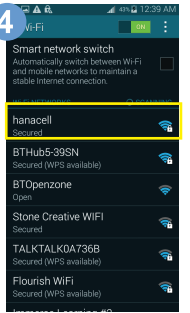

接続したいネットワーク名をタップ
あるネットワークの場合、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元に問い合わせください

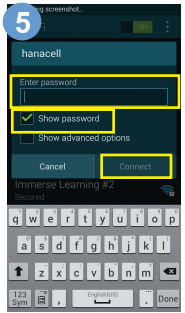


「Show password」をタップして、パスワードの入力を確認。入力したら、「Connect」をタップ ※[+]=アイコンで数字を表示

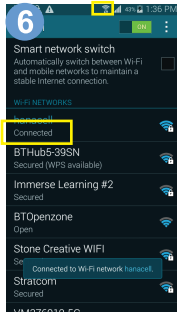


接続されるとネットワーク名の下に「Connect」と表示され、ステータスバーにWiFi表示されます


携帯電話回線を使った接続の設定(APN)

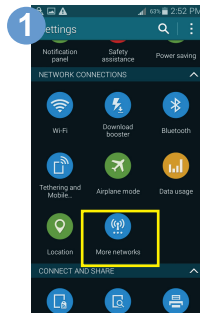


[Settings]>[More networks]

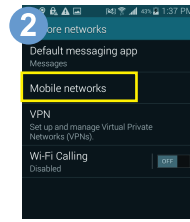

[Mobile networks]をタップ

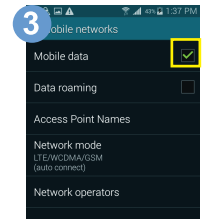

[Mobile data]がチェックされているか確認して、[Access Point Names]をタップ



「T-mobile US LTE」の右のOアイコンが緑に選択されているか確認

WiFiをOFFにして、データに接続するか確認。接続した場合は、ステータスバーに次のどれかが表示されます




4番の画面でAPNが表示されない場合は、APNプロファイルを作成してください。

同じ画面の右上「+」をタップ。次の情報を入力します
Name: T-mobile US
APN: fast.tmobile.com
MCC:310 MNC:260
入力後、右上オプションをタップし「Save」。4番の画面に戻ります。4番の手順を確認してください


海外で利用する場合は、上記3番の画面の「Data roaming」を選択

日本語入力アプリのインストール


アプリのダウンロードはインターネットに接続して行います。データ通信の使い放題プランに加入されていない方は、Wi-Fiに接続してダウンロードをしてください。 ※Playストアの画面は頻りに更新されるため、一部画面が異なることがあります

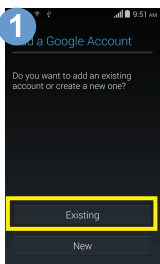


ホーム画面[Play store]をタップ> [Existing]をタップ

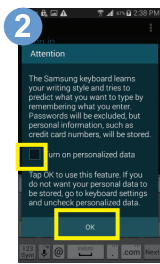


チェックを外し、「OK」をタップ

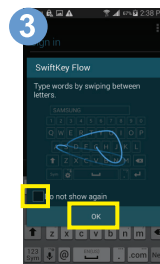


[Do not show again]にチェックを入れ、「OK」をタップ

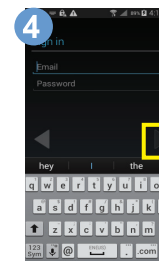


ログイン情報を入力し、[Next]をタップ

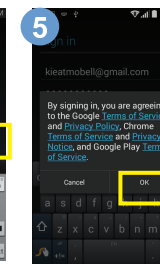


規約を確認し、「OK」をタップ

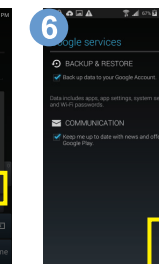

グーグルサービスを確認し、[Skip]をタップ

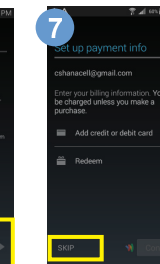

お支払いについては後から追加できるので [Skip]。次の画面で注意事項を読み、「Accept」をタップ

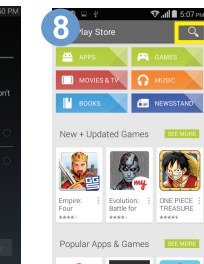


Play storeの右上、検索アイコンをタップし「Google Japanese input」と入力


Playストアの利用には、Googleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、新しいアカウントをタップし、画面の指示に従って作成してください




[Google Japanese input]をタップ

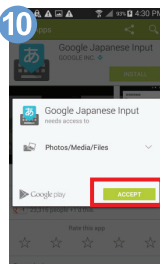


[Install]をタップし、[Accept]をタップ。インストールには少し時間がかかります

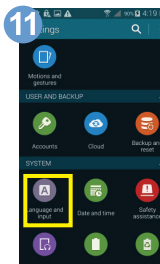


[Settings]> [Language and input]をタップ

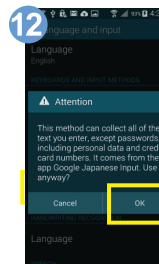


[Google Japanese Input]をタップし、注意事項の読み、[Next]。次の画面の注意事項は[OK]をタップ

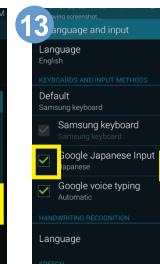


[Google Japanese Input]がチェックされていることを確認。設定をタップ

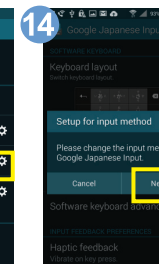

[Next]をタップ

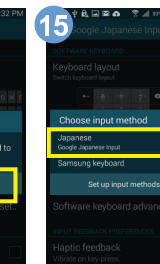

[Japanese]をタップ

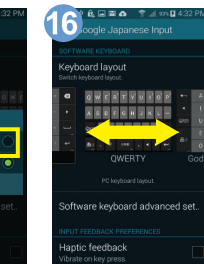


スライドし、キーボードレイアウトを選び、タップ。その他の設定も好みに調整

基本操作編 このガイドにない操作は、マイハナセル(<http://www.hanacell.com/support>)へ

電話帳に連絡先を追加する

● SIMカードから連絡先を移す

1. [Contacts]から右上オプション  をタップ
[Settings]>[Contacts]>[Import/Export]
>[Import from SIM card]
2. Device (携帯電話機) または Google アカウントへの保存先を選択
初期化の際に解除されないよう、Google アカウントへの保存をおすすめします
3. リストから追加したい連絡先の左の口をタップ。または、[Select all]で全てを選択

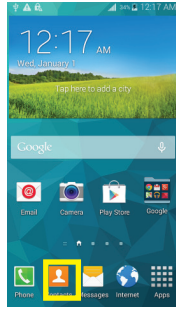



● 連絡先の新規登録


1. [Contacts]から右上「+」アイコンをタップ
2. 保存先を選択 (注意事項などはOKで進む)
3. 名前、電話番号、メールアドレスなどを入力

電話をかける／受ける

● 電話をかける

1. ホーム画面で  を選択し、通話アプリを開きます
 2. 電話番号をダイヤルします
 3.  を押して、発信します
 4. 通話を終了する際は  を押します
- ※通話終了ボタンの押し忘れがないよう、ご注意ください


● 電話がかかってきたら

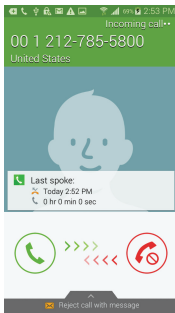

【電話に出る】
左から右にスライド

【着信拒否】
右から左にスライド


写真を撮る

1. ホーム画面 > [Camera] をタップ
2. 撮影したいものを画面上タップすると白丸が表示されます。ピントがあったら、丸が緑になります。  をタップして撮影します

前と後ろの
カメラ切り替え

フラッシュの設定


撮影の設定変更

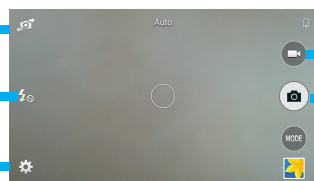

動画・写真
の切り替え
写真を撮影




撮影後は、写真を共有しよう♪

写真は「Photos」アプリに保存されます。
[Apps]>[Photos]で写真を選択。写真をタップしたら、
中央下に共有アイコンが表示します。 

「グーグルプラス」、「フェイスブック」など共有したいア
カウントを選択してください。

写真を無料で保存できるGoogle+を利用してみよう!


 Google+なら、携帯電話やデジカメで撮影した写真を無制限に保
存することができます♪ 友人とのシェアもラクラク♪

SMS (ショートテキストメッセージ) を送る

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージを送るサービス。最も一般的なメッセージのやりとりです。日本の携帯とSMSを送受信可。詳細は、ハナセルサポートサイトへ



[メッセージ]を
タップ

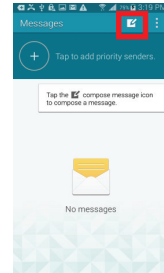

右上[New
message]をタップ



連絡先に登録済み
の宛先に送る場合、
右上オプションから
Aに宛先、Bにメ
ッセージを入力し、送信

画像や動画を送る (MMS) プランによりデータ通信費発生

お客様のMMS E-mailアドレス

(国番号の「1」を除いた) **10桁の携帯電話番号@tmomail.net**

MMSは、MMSに対応した携帯やE-mailアドレス宛に、メッ
ッセージ、画像、動画等を添付して送信できるサービスです

【送信方法】[SMSで送る]を参照。画像等を添付するに
は、メッセージ作成欄左にあるクリップをタップ

→ご利用前に、**【携帯電話回線を使った接続の設定】**
と**【MMSの設定】**を行ってください


【MMSの設定】

【携帯電話回線を使った接続の設定(APN)]を参照

[設定]>「モバイルネットワーク」>[アクセス
ポイント名]から[T-mobile US]のAPNを修正

下記項目を半角英数字で入力

[MMSC]
<http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc>
[MMS proxy]と[MMS port]空欄
MCC: 310、MNC: 260
Authentication type: 空欄
APN type: default,supl,mms
APN Protocol: そのまま

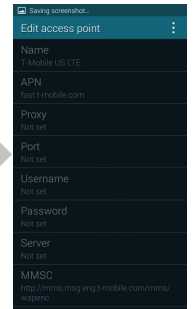

MMSをご利用の際は、「データ通信を有効にする」をONにしてく
ださい。Wi-FiではMMSをご利用いただけません

困ったら・・・

電池の消費が早い!

スマートフォンは機能が多岐に渡るため、通常の携帯電話よりも
電池の消費が早くなります。弊社サポートサイトでは、節電方法
をご紹介します。ぜひご参照ください

電源を入れても、電波が入らない!

1. 携帯電話の電源をOFF→ONにする

2. ネットワークモードの選択

[Settings] > [More networks] > [Mobile networks] > [Network Mode]
は[LTE/WCDMA/GSM (auto connect)]を選択

3. ネットワークを検索

[Settings] > [More networks] > [Mobile networks] > [Network
operators] > [Select automatically]を選択。検索が終わったら、
「T-mobile」をお選びください。※海外では現地ネットワーク名が
表示されます