



当ガイドは、ハナセルが提供するアメリカプラン(\$9.99・\$29・\$49)の使用を前提に作成されています。

初期設定編 P.1~P.3 携帯が使えるようになるまでの必要な設定や手順をご紹介します



- ☰ **メニュー**:メニューやオプションを表示
- 🏠 **ホーム**:ホームに戻る、長押しでグーグルを開く
- ⬅️ **戻る**:前の画面に戻る、メニュー/キーボードを閉じる

電池の充電は、USBケーブルを電話機の上側面にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなげます

SIMカードについて



Blu Studio Mini LTE は、マイクロサイズのSIMカードを採用しています。


SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

① 携帯を逆さにし、左下部の凹んだ部分に指をあて、あげる



②電池下部の凹んだ部分に指をあて、バッテリーを外す

③本体のSIMカードスロットに、金属面を下向きにSIMカードの欠けている角が左上に来るようSIMカードを入れる

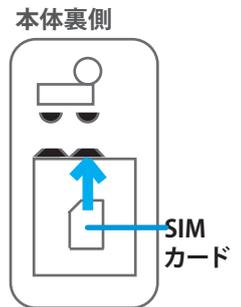

④バッテリーの金色コネクタと本体のコネクタを合わせ装着し、背面カバーを取り付ける

初めて電源を入れた後の設定

※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタンを軽く押ししてください

当携帯電話は、スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

タップ:アプリなどの選択時に、画面に1回触れます

タップ&ホールド(長押し):オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押します

フリック:タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います

ドラッグ:アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

- 「English」が選択されているので「Start」をタップ
- Wi-Fiは後から設定するので、「Skip」をタップ
- 注意事項を確認し、「Skip Anyway」をタップ
- グーグルアカウントは後から設定するので、「No」を
- 「Not now」をタップ
- ロケーションサービスも後から設定可能なので、全てのチェックを外し、▶️をタップ
- 場所、日時なども後から調整するので、▶️をタップ
- デバイスに利用者の名前を登録する場合は、入力して▶️をタップ
- ▶️をタップ
- 「Finish」をタップ。次の画面で「OK」をタップし、ホーム(待ち受け)画面へ

● ホーム画面



ステータスバー

不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます

- 🔋 電池の残量
- 📶 充電中
- 📶 電波状態
- 📶 Wi-Fi
- 📧 新着SMS
- 📞 新着留守電あり
- 📞 不在着信あり
- 🔇 マナーモード

【ブラウザ】 インターネットを閲覧

【メッセージ】 メッセージの送受信

【アプリケーション一覧】
すべてのアプリケーションを表示
※[Settings]は一覧の中にあります

【電話帳】 登録された連絡先への通話・SMSなど

【通話】 通話画面を開きます

● 携帯のロック

携帯電話を一定の時間放置しておく、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

1. 左側面の電源ボタンを押す
2. 鍵マークから右にスワイプ(スライド)



スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを押すとスクリーンがロックされます

携帯にパスワードを設定する(オプション)

[Settings]>[Security]>[Screen lock]で、画面ロックを設定。
[Slide (スライド)](デフォルト設定)、[Pattern (パターン)]、
[PIN(数字の暗証番号)]または[Password (パスワード)(英数字を使った暗証番号)]を選び設定。※設定したパスワードなどを忘れた場合は、携帯電話がロックされご利用いただけなくなります。ご注意ください

ホーム画面の切り替え

ホーム画面全体を左または右にフリック
※Settingsはアプリ一覧からまたは、ホーム画面でメニューボタン ≡ をタップ、[System settings]でも開けます



アプリへのショートカットをホーム画面に追加する

アプリ一覧から、アプリを長く押しとホーム画面にショートカットを置くことができます

画面がスリープするまでの時間の変更

[Settings]>[Display]>[Sleep]で画面が暗くなるまでの時間を変更

● 音設定

電話・メッセージ着信音の変更

[Settings]>[Audio Profile]>[General]の右側の 設定アイコンをタップ

>[Volumes]で着信音の音量を調整

>[Phone Ringtone]から電話着信音を変更

>[Default notification sounds]でメッセージ着信音を変更

タッチ操作音、ダイヤル操作音の調整

音量調整と同じ場所で[Dial pad tone tones](ダイヤル操作音)をオン・オフの切り替え

[Touch sounds](タッチ操作音)をオン・オフの切り替え

マナーモードの設定

電源ボタンを長押しし、ポップアップ画面上で を選択。バイブレーションの設定は を選択

● 日時設定の変更

[Settings]>[Date & time]をタップ

[Automatic date&time](自動調整)にて自動的に日時が調整されます。正しく表示していない場合は、[Automatic date&time]のチェックを外し、>Set dateをタップ>日付を上下にスワイプして調整し[Done]をタップ。[Set time]で時間を調整し[Done]で選択。

T-mobile Wi-Fi callingについて

HanaCellのアメリカプラン(\$9.99-\$29-\$49)をご利用の方は、Wi-Fiエリアや接続状況により、T-mobileのWi-Fi callingをご利用いただけます。Wi-Fiに接続し、Wi-Fiを経由して通話・SMSをご利用いただけるサービスです。ご利用分はプランの料金が課金されます。プランや通話によっては料金が発生しますので、ご了承ください。弊社では、Wi-Fi状況によりWi-Fi callingサービスが不安定になることから、ご利用いただかないことをおすすめしております。

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方法は、マイハナセルへ

<http://www.hanacell.com/support>

Eメール

info@hanacell.com

米国フリーダイヤル

1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)

カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

1-888-264-7776(米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください

ハナセルの最新情報をフォローしよう!

スマホでハナセルをフォローしよう

SNSだけのお得なキャンペーンも随時実施中です!

※TwitterアプリのみPlay Storeからの無料ダウンロードが必要です
また、ご利用前に各アプリのアップデートをおすすめします



HanaCell_CS




hanacell



hanacell.us

Wi-Fiの設定

※一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先に接続をします

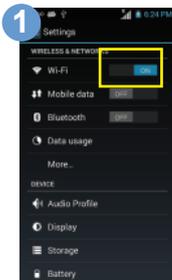


1 [Settings]>[Wi-Fi]の右側が[OFF]と表示していればタップして[ON]に。その後再度Wi-Fiをタップ




2 接続したいネットワーク名をタップ

があるネットワークの場合、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元にお問い合わせください

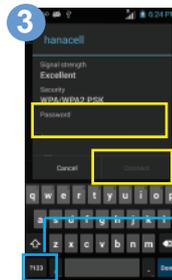

3 画面を少し上に移動し「Show password」をタップしてパスワードの入力を確認。入力したら、「Connect」をタップ

※左下[?]123アイコンで数字を表示

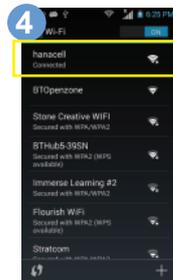


4 接続完了


接続されるとネットワーク名の下に「Connect」と表示され、ステータスバーにWi-Fiアイコンが表示されます

Wi-Fi内に?が表示されている場合は、正しく接続できていません。2番の画面でネットワークをタップ、[Forget]をタップし、再度ネットワークをタップしてパスワードを入力しなおしてください

携帯電話回線を使ったモバイルデータ通信の設定

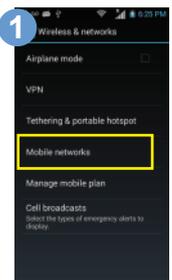

1 [Settings]>[More]>[Mobile networks]をタップ

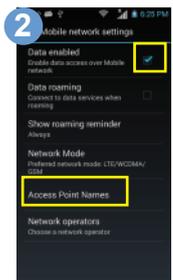

2 [Data enabled]の右をタップしチェックが入っている状態に。[Access Point Names]をタップ



3 [T-mobile]のAPNがある場合は、右側の●が青く選択されているか確認。タップにて選択




4 [T-mobile]のAPNがない場合は、右上⊕をタップし、次の情報を入力。

Name: T-mobile US
APN: fast.t-mobile.com
MCC:310 MNC:260
入力後、左下メニューボタンをタップし「Save」。3番の画面に戻りAPNが青く選択されているか確認

5 WiFiをOFFにして、データに接続するか確認。接続した場合は、ステータスバーに次のどれかが表示されます



海外でも使う

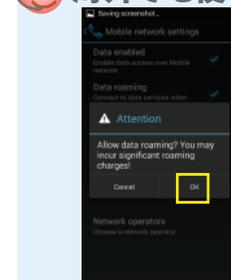

左の1~5番の設定以外にも2番目の手順で[Data roaming]をタップ。上記の注意事項が表示するので[OK]をタップ

日本語入力アプリのインストール


アプリのダウンロードはインターネットに接続して行います。データ通信の使い放題プランに加入されていない方は、**Wi-Fiに接続してダウンロードをしてください。** ※Playストアの画面は頻りに更新されるため、一部画面が異なることがあります




1 ホーム画面[Play store]をタップ。[Existing]既存のアカウントをタップ



2 ログイン情報を入力し、[Next]をタップ

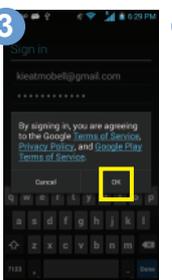

3 規約を確認し、「OK」をタップ

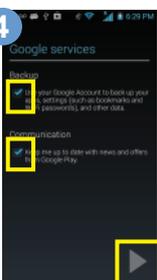


4 ガーグルサービスを確認し、「Accept」をタップ



5 規約を確認し、「Accept」をタップ



6 お支払い情報は後から更新できるので、「Not now」をタップ

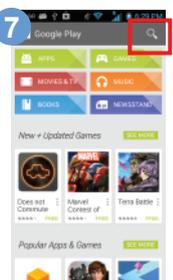


7 Play storeの右上、検索アイコンをタップし「Google Japanese input」と入力



8 [Google Japanese input]をタップ

Playストアの利用には、**Googleアカウント**が必要です。アカウントをお持ちでない方は、[New]をタップし、画面の指示に従って作成してください

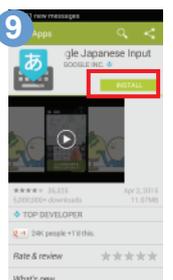

9 [Install]をタップし、[Accept]をタップ。インストールには少し時間がかかります



10 ダウンロード後、[Open]をタップ




11 規約を確認し、「Next」をタップ




12 [Next]をタップ



13 [Google Japanese Input]にチェックを入れ、注意事項を「OK」。画面が戻ったら、[Next]をタップ

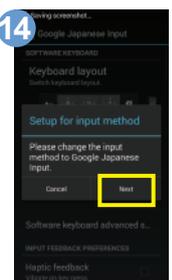

14 [Next]をタップ

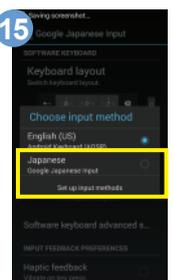

15 [Japanese]をタップ



16 スライドし、キーボードレイアウトを選び、タップ。その他の設定も好み調整

電話帳に連絡先を追加する

● SIMカードから連絡先を移す

1. ホーム画面  [Contacts]をタップ
2. メニューボタン  をタップ
3. [Import/Export]>[Import from SIM card]
4. Phone(携帯電話機)またはGoogleアカウントへの保存先を選択
初期化の際に解除されないよう、Googleアカウントへの保存をおすすめします
5. リストから追加したい連絡先の右の口をタップ。または、[All]で全てを選択



● 連絡先の新規登録


1. [Contacts]から右下  「+」アイコンをタップ
2. 保存先を選択
3. 名前、電話番号、メールアドレスなどを入力
4. 左上[Done]をタップして、連絡先を保存します

電話をかける／受ける

● 電話をかける

1. ホーム画面で  を選択し、通話アプリを開きます
 2. 電話番号をダイヤルします
 3.  を押して、発信します
 4. 通話を終了する際は  を押します
- ※通話終了ボタンの押し忘れがないよう、ご注意ください

● 電話がかかってきたら

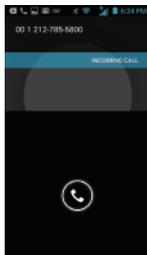

【着信拒否】
中央受話アイコン
を左にスライド

【電話に出る】
中央受話アイコン
を右にスライド

写真を撮る

1. ホーム画面> [Camera]をタップ
2. 撮影したいものを画面上タップすると白丸が表示されます。ピントがあったら、丸が緑になります。中央青い撮影ボタンで撮影します

動画・写真
の切り替え



写真を撮影

前と後ろの
カメラ切り替え
フラッシュの設定
撮影の設定変更

● 撮影後は、写真を共有しよう♪

写真は「Gallery」アプリに保存されます。ホーム画面またはアプリ一覧から[Gallery]で写真を選択。写真をタップしたら、右上に共有アイコンが表示します。



共有したいアカウントを選択してください。


SMS(ショートテキストメッセージ)を送る

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージを送るサービス。最も一般的なメッセージのやりとりです。日本の携帯とSMSを送受信可。詳細は、ハナセルサポートサイトへ

1. ホーム画面  [メッセージ]アイコンをタップ



2. 左下[New message]をタップ

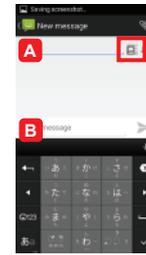

3. 新規メッセージの作成

Aに宛先、Bにメッセージを入力し、矢印で送信
連絡先に登録済みの宛先を送る場合、右上のアイコン(2つ並んでいるアイコンの左)をタップ

画像や動画を送る(MMS) プランによりデータ通信費発生

お客様のMMS E-mailアドレス

(国番号の「1」を除いた)10桁の携帯電話番号@tmomail.net

MMSは、MMSに対応した携帯やE-mailアドレス宛に、メッセージ、画像、動画等を添付して送信できるサービスです

【送信方法】[SMSで送る]を参照。画像等を添付するには、メッセージ作成欄左にあるクリップをタップ

→ご利用前に、【携帯電話回線を使った接続の設定】と【MMSの設定】を行ってください

【MMSの設定】

【携帯電話回線を使った接続の設定(APN)]を参照

[Settings]>[More...]>[Mobile networks]>[Access point name]>T-mobileのAPNをタップして修正し保存

下記項目を半角英数字で入力
[MMSC]
http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc
[MMS proxy]と[MMS port]空欄
MCC: 310、MNC: 260
Authentication type: 空欄
APN type: default,supl,mms
APN Protocol: そのまま



! MMSをご利用の際は、「データ通信を有効にする」をONにしてください。Wi-FiではMMSをご利用いただけません

困ったら・・・

電池の消耗が早い!

スマートフォンは機能が多岐に渡るため、通常の携帯電話よりも電池の消費が早くなります。弊社サポートサイトでは、節電方法をご紹介します。ぜひご参照ください

電源を入れても、電波が入らない!

1. 携帯電話の電源をOFF→ONにする

2. ネットワークモードの選択

[Settings] > [More...] > [Mobile networks] > [Network Mode]は [LTE/WCDMA/GSM]を選択

3. ネットワークを検索

[Settings] > [More...] > [Mobile networks] > [Network operators] > [Select networks]を選択。検索が終わったら、「T-mobile」をお選びください。※海外では現地ネットワーク名が表示されます