



当ガイドは、ハナセルが提供するアメリカプランの使用を前提に作成されています。

初期設定編 P.1~P.3 携帯が使えるようになるまでの必要な設定や手順をご紹介します

イヤホンジャック

カメラ



電源ボタン
長く押し続けて電源を入れる。電源を切るには、電源ボタンを長押し、「Power off」を選択。

音量(上下)



電池の充電は、USBケーブルを電話機の下側面右側にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなぎます




Blu Studio C5+5 LTEは、マイクロサイズのSIMカードを採用しています。2枚のマイクロSIMカードを受け付ける、デュアルSIMタイプの携帯電話です。

SIMカードについて


SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

① 携帯を逆にし、左下部の凹んだ部分に指をあて、あける



② 電池下部の凹んだ部分に指をあて、バッテリーを外す

本体裏側

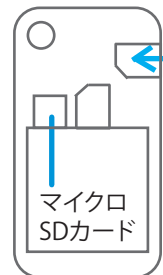

SIM1

③ 本体の右側のSIMカードスロットに、金属面を下向きにSIMカードの欠けている角が左下に来るようSIMカードを入れる


④ バッテリーの金色コネクタと本体のコネクタを合わせ装着し、背面カバーを取り付ける

初めて電源を入れた後の設定 ※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押し続けてください


当携帯電話は、スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

- タップ:** アプリなどの選択時に、画面に1回触れる
- タップ&ホールド(長押し):** オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す
- フリック:** タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
- ドラッグ:** アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用


※こちらのご案内は、SIMカードが1枚のみ装着されている状態のスクリーン操作です

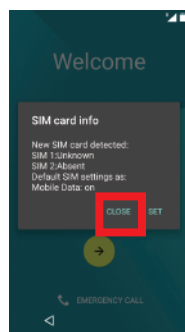


[Close]をタップ

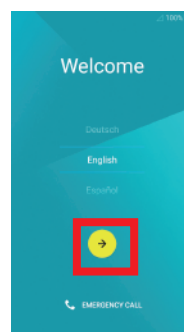


[English]が選択されているので [→]をタップ

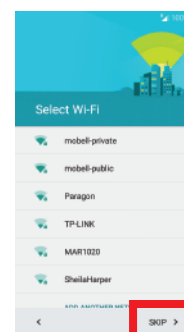


Wi-Fiは後から設定するので、[Skip]をタップ

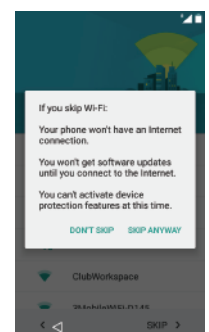


注意事項を確認し、[Skip Anyway]をタップ

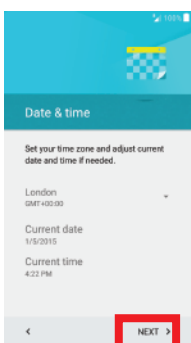


場所、日時なども後から調整するので、[Next]をタップ

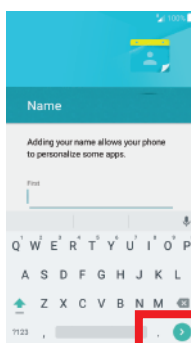


デバイスに利用者の名前を登録する場合は、入力して右下[>]をタップ

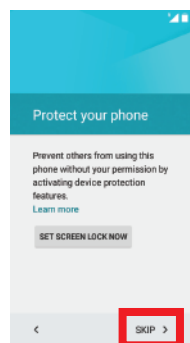


スクリーンロックは、後で設定できるので[Skip]

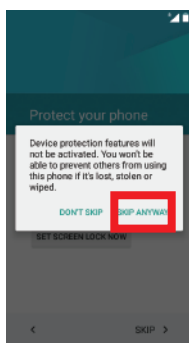


注意書きを読み [Skip anyway]をクリック

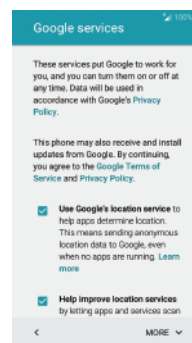

ロケーションサービスも後から設定可能なので、全てのチェックを外し上にフリック

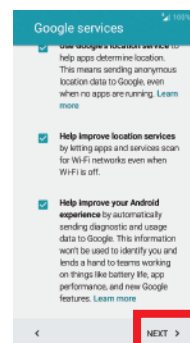


グーグルに情報を提供しない場合はチェックを外し[Next]をタップ

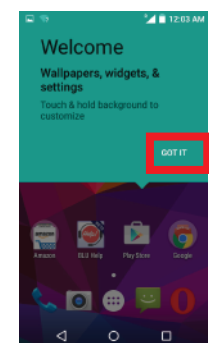

[Get it]をクリックし待ち受け画面へ

● ホーム画面

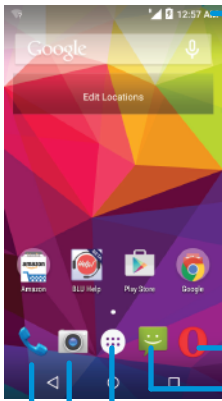

- ステータスバー
不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます
- 電池の残量
- 充電中
- 電波状態
- Wi-Fi
- 新着SMS
- 新着留守電あり
- 不在着信あり
- マナーモード

【ブラウザ】 インターネットを閲覧

【メッセージ】 メッセージの送受信

【アプリケーション一覧】
すべてのアプリケーションを表示
※[Settings]は一覧の中にあります

【カメラ】 カメラアプリが開きます

【通話】 通話画面を開きます

● キー操作(画面一番下のアイコン)



- ◀ 【バック】 前の画面に戻ります
- 【ホーム】 待ち受け画面に戻ります
- 【最近利用したアプリ】 アプリを開きます

● 携帯のロック(画面が暗くなる)

携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

- 右側面の電源ボタンを押す
- 鍵マークから上にスワイプ(スライド)



スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを軽く押すとスクリーンがロックされます

携帯にパスワードを設定する(オプション)

[Settings]>[Security]>[Screen lock]で、画面ロックを設定。[Swipe(スワイプ)](デフォルト設定)、[Pattern(パターン)]、[PIN(数字の暗証番号)]または[Password(パスワード)(英数字を使った暗証番号)]を選び設定。※設定したパスワードなどを忘れた場合は、携帯電話がロックされご利用いただけなくなります。ご注意ください

アプリへのショートカットをホーム画面に追加する

アプリ一覧から、アプリを長く押すとホーム画面にショートカットを置くことができます



画面の切り替え

ホーム画面やアプリ一覧画面全体を左または右にフリック



画面がスリープするまでの時間の変更

[Settings]>[Display]>[Sleep]で画面が暗くなるまでの時間を変更

● 音設定

電話・メッセージ着信音の変更

- [Settings]>[Sound¬ification]
- >[Ring volumes]で着信音の音量を調整
- >[Phone ringtone]から電話着信音を変更
- >[Default notification ringtone]でメッセージ着信音を変更

タッチ操作音、ダイヤル操作音の調整

- [Settings]>[Sound¬ification]>[Other sounds]
- >[Dial pad tones](ダイヤル操作音)をオン・オフの切り替え
- >[Touch sounds](タッチ操作音)をオン・オフの切り替え

マナーモードの設定

[Settings]>[Sound¬ification]>[Ring volume]をゼロに。または、右側面の音量ボタンで音量を下げる。

● 日時設定の変更

- [Settings]>[Date & time]をタップ
- [Automatic date&time](自動調整)にて自動的に日時が調整されます。正しく表示していない場合は、[Automatic date&time]のチェックを外し、[Set date]をタップし日付をカレンダーから[OK]で選択。[Set time]で時間を調整し[OK]で選択。

T-mobile Wi-Fi callingについて

HanaCellのアメリカプラン(\$ 9.99・\$ 29・\$ 49・\$ 79)をご利用の方は、Wi-Fiエリアや接続状況により、T-mobileのWi-Fi callingをご利用いただけます。Wi-Fiに接続し、Wi-Fiを経由して通話・SMSをご利用いただけるサービスです。ご利用分はプランの料金が課金されます。プランや通話によっては料金が発生しますので、ご了承ください。弊社では、Wi-Fi状況によりWi-Fi callingサービスが不安定になることから、ご利用いただかないことをおすすめしております。

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方法は、マイハナセルへ
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール info@hanacell.com

米国フリーダイヤル 1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)

カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

1-888-264-7776(米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください

ハナセルの最新情報をフォローしよう!

スマホでハナセルをフォローしよう

SNSだけのお得なキャンペーンも随時実施中です!

※TwitterアプリのみPlay Storeからの無料ダウンロードが必要です
また、ご利用前に各アプリのアップデートをおすすめします




HanaCell_CS




hanacell




hanacell.us

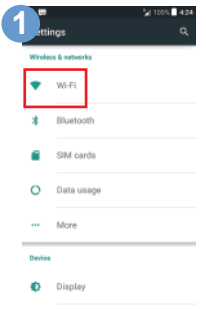


[Settings]>[Wi-Fi]をタップ

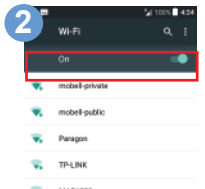

Wifiが「On」と表示していない場合は、右スイッチをタップ。接続したいネットワーク名をタップ

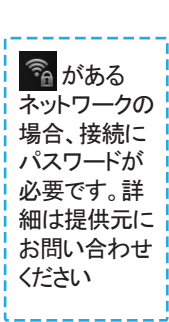


があるネットワークの場合、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元にお問い合わせください

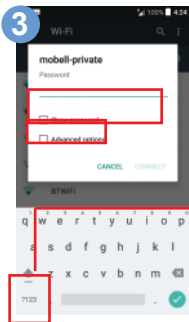

「Show password」をタップしてパスワードの入力を確認。入力したら、「Connect」をタップ

※左下[12#]アイコンで数字を表示

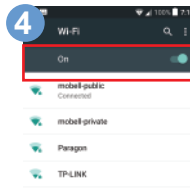


接続完了


接続されるとネットワーク名の下に「Connect」と表示され、ステータスバーに が表示されます

[Saved]と表示している場合は、パスワードの入カミス場合があります。[Forget]をタップし、再度ネットワークをタップしてパスワードを入力しなおしてください


携帯電話回線を使ったモバイルデータ通信の設定

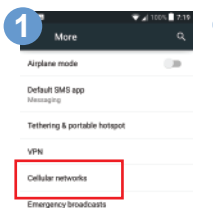


[Settings]>[More]>[Cellular networks]をタップ

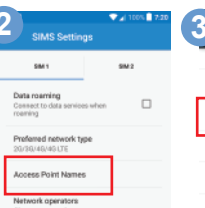


[Access Point Names]をタップ

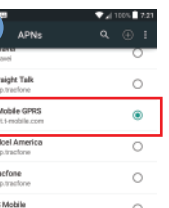

[T-mobile]のAPNを下にスクロールして探す。APNがあれば右側の●が選択されているか確認。

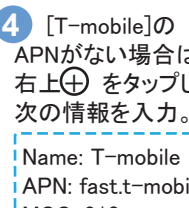

[T-mobile]のAPNがない場合は、右上 ⊕ をタップし、次の情報を入力。
Name: T-mobile US
APN: fast.t-mobile.com
MCC: 310
MNC: 260
入力後、右上 をタップし「Save」。3番の画面に戻りAPNが青く選択されているか確認

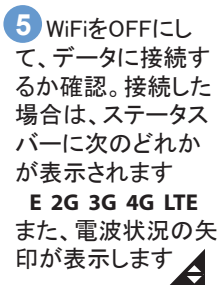

※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります



アメリカ以外でも使う

左の1~5番の設定以外にも2番目の手順で[Data roaming]をタップ。アメリカ国外では電波状況の横にRと表示しデータ通信に接続すると矢印が表示します




データ通信をOFFにする


[Settings]>[Data usage]>[Enable cellular data]をオフ。※データ通信がOFF状態でもWiFiはご利用いただけます

日本語入力アプリのインストール


アプリのダウンロードはインターネットに接続して行います。データ通信の使い放題プランに加入されていない方は、Wi-Fiに接続してダウンロードをしてください。 ※Playストアの画面は頻りに更新されるため、一部画面が異なることがあります。Playストアの利用には、Googleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成してください

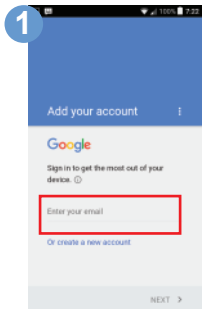


ホーム画面[Play store]をタップ。グーグルアカウントのメールアドレスを入力して「Next」をタップ

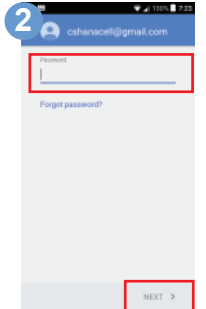


パスワードを入力して「Next」をタップ

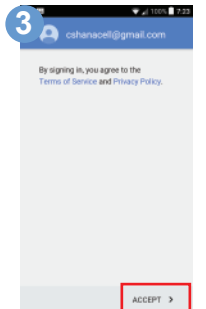


規約を確認し、「Accept」をタップ

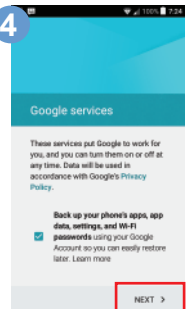


グーグルサービスを確認し上までスワイプし「Next」をタップ

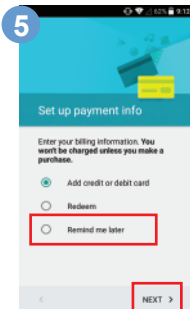


お支払い方法は後から追加できるので、上にスワイプし「Remind me later」>「Next」をタップ

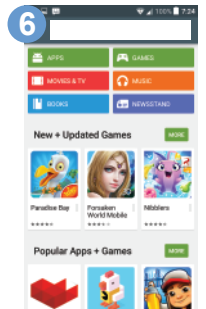


Play storeの上の検索バーをタップし「Google Japanese input」と入力

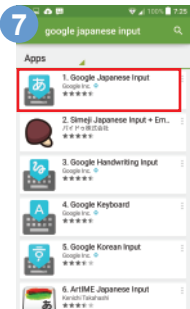

[Google Japanese input]をタップ

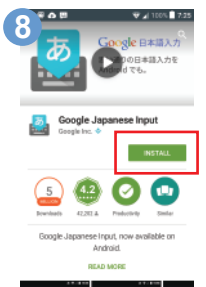


[Install]をタップ

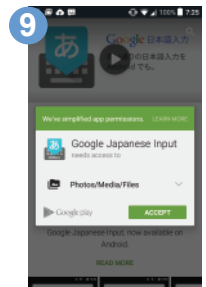


[Accept]をタップ。インストールには少し時間がかかります




ダウンロード後、「Open」をタップ

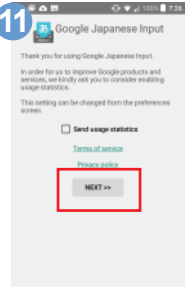


規約を確認し、「Next」。次の画面[Set up text settings]でも「Next」をタップ

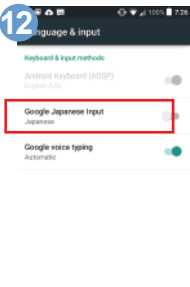

[Google Japanese Input]の右スイッチをタップしてONに

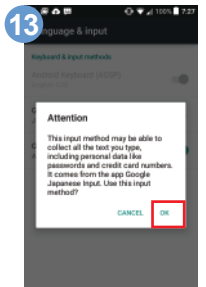

注意事項を読み「Ok」をタップ。

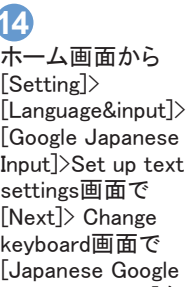


ホーム画面から[Setting]>[Language & input]>[Google Japanese Input]>Set up text settings画面で「Next」>Change keyboard画面で「Japanese Google Japanese input」を選択。次の画面で、キーボードレイアウトや入力設定を調整

電話帳に連絡先を追加する

● SIMカードから連絡先を移す

1. ホーム画面 [Phone]アプリをタップ
2. 検索バーの右上の をタップ
3. [Import/Export]>[Import from SIM card]
4. Phone(携帯電話機)またはGoogleアカウントへの保存先を選択
初期化の際に解除されないよう、Googleアカウントへの保存をおすすめします
5. リストから追加したい連絡先を選択し画面上部の の左にあるチェック印をタップ。
6. [Import contact?]>[OK]

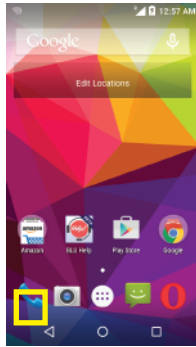

● 連絡先の新規登録

1. 上記の「SIMカードから連絡先を移す」の1~2の操作を行う
2. [New Contact]を選択し、次の画面で保存先を選択。
3. 名前、電話番号、メールアドレスなどを入力
4. 左上のチェックマークをタップして、連絡先を保存します

電話をかける／受ける

● 電話をかける

1. ホーム画面で を選択し、通話アプリを開きます
2. 画面の下中央の をタップし、電話番号をダイヤル。
3. を押して、発信します
4. 通話を終了する際は、画面上の を押します
※通話終了ボタンの押し忘れがないよう、ご注意ください

通話アプリを開いた時に、[Speed dial](スピードダイヤル)、[Recent](履歴に残っている連絡先)、[Contacts](電話帳)を選択し、連絡先をクリックして発信することも可能です
※スピードダイヤルに[Business]や[Test]が登録されていることがあります。ハナセルと関係のない番号です。アイコンを長押しして、[Remove]にドラッグすると解除できます

● 電話がかかってきたら


画面上部に右のようなウィンドウが表示されます。
[Dismiss]で着信拒否
[Answer]で電話に出ます



SMS(ショートテキストメッセージ)を送る

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージを送るサービス。最も一般的なメッセージのやりとりです。日本の携帯とSMSを送受信可。詳細は、ハナセルサポートサイトへ

1. ホーム画面 [メッセージ]アイコンをタップ
2. メッセージの履歴が表示される
※メッセージがない場合は、履歴が表示されません
3. 右下「+」アイコンをタップし新規メッセージを作成

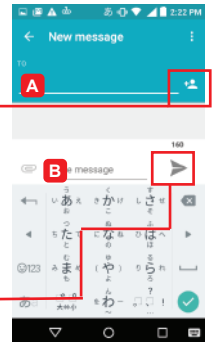

A に宛先 B にメッセージを入力

連絡先に登録済みの宛先を送る場合、宛先の右側「+」アイコンをタップ
宛名とメッセージを入力したら[>]で送信

画像や動画を送る(MMS) プランによりデータ通信料発生

お客様のMMS E-mailアドレス

(国番号の「1」を除いた)10桁の携帯電話番号@tmomail.net

MMSは、MMSに対応した携帯やE-mailアドレス宛に、メッセージ、画像、動画等を添付して送信できるサービスです

[送信方法][SMSで送る]を参照。画像等を添付するには、メッセージ作成欄左にあるクリップをタップ

→ご利用前に、**[携帯電話回線を使った接続の設定]**と**[MMSの設定]**を行ってください

[MMSの設定]


[携帯電話回線を使った接続の設定(APN)]を参照

[Settings]>[More...]>[Cellular networks]>[Access point name]>

T-mobileのAPNをタップして修正し保存

下記項目を半角英数字で入力

[MMSC]
http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc
[MMS proxy]と[MMS port]空欄
MCC: 310、MNC: 260
Authentication type: 空欄
APN type: default,supl,mms
APN Protocol: そのまま

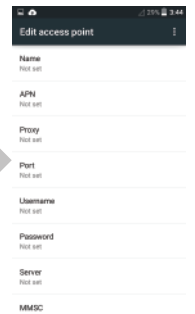

! MMSをご利用の際は、「データ通信を有効にする」をONにしてください。Wi-FiではMMSをご利用いただけません

困ったら・・・

電池の消耗が早い!

スマートフォンは機能が多岐に渡るため、通常の携帯電話よりも電池の消費が早くなります。弊社サポートサイトでは、節電方法をご紹介します。ぜひご参照ください

電源を入れても、電波が入らない!


1. 携帯電話の電源をOFF→ONにする
2. ネットワークモードの選択

[Settings] > [More...] > [Cellular networks] > [Preferred network type]
は[2G/3G/4G/4G LTE]を選択

3. ネットワークを検索

[Settings] > [More...] > [Cellular networks] > [Network operators]
で検索開始。検索が終わったら、「T-mobile」をお選びください。
※海外では現地ネットワーク名が表示されます

画面上部アイコン:



画面下部アイコン:



📷 撮影後は、写真を共有しよう♪

写真は「Gallery」アプリに保存されます。ホーム画面またはアプリ一覧から[Gallery]で写真を選択。写真をタップしたら、右上に共有アイコンが表示します。共有したいアカウントを選択してください。

