

当ガイドは、ハナセルが提供するアメリカプランの使用を前提に作成されています。

初期設定編 P.1~P.3 携帯が使えるようになるまでの必要な設定や手順をご紹介します

イヤホンジャック

カメラ



音量(上下)

電源ボタン

長く押し続けて電源を入れる。電源を切るには、電源ボタンを長押しし、「電源を切る」を選択。



電池を本体に装着します。電池の充電は、USBケーブルを電話機の上側面にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなげます



Blu Dash X Plus LTEは、マイクロサイズのSIMカードを採用しています。2枚のマイクロSIMカードを受け付ける、デュアルSIMタイプの携帯電話です。

SIMカードについて

SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。


① 携帯を逆にし、左下部の凹んだ部分に指をあて、あける



② 電池下部の凹んだ部分に指をあて、バッテリーを外す

③ 本体の左側のSIMカードスロットに、金属面を下向きにSIMカードの欠けている角が右下に来るようSIMカードを入れる

④ バッテリーの金色コネクタと本体のコネクタを合わせ装着し、背面カバーを取り付ける

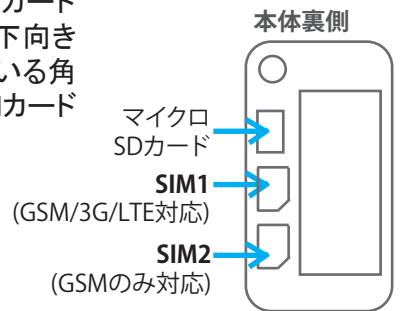


初めて電源を入れた後の設定 ※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押し続けてください

当携帯電話は、スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

- タップ:** アプリなどの選択時に、画面に1回触れる
- タップ&ホールド(長押し):** オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す
- フリック:** タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
- ドラッグ:** アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

※こちらのご案内は、SIMカードが1枚のみ装着されている状態のスクリーン操作です

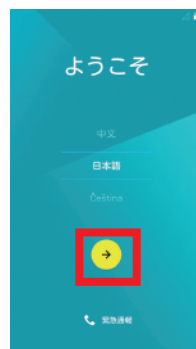

[日本語]が選択されていることを確認して[→]をタップ




Wi-Fiは後から設定するので、[スキップ]をタップ




注意事項を確認し[無視してスキップ]をタップ




日時は後から調整できるので[次へ]をタップ

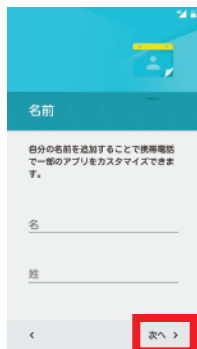

デバイスに利用者の名前を登録する場合は、入力して右下[次へ]をタップ

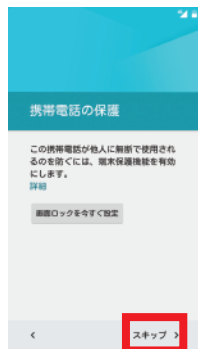


画面ロックは、後で設定できるので「スキップ」。注意書きが表示したら[無視してスキップ]をタップ

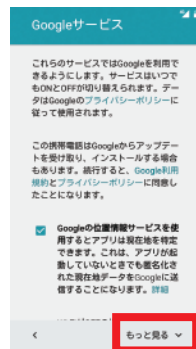

グーグルサービスは設定から調整可能なので、全てのチェックを外し上にフリックして「次へ」



電話番号の確認は後からできるので「後で」をタップ

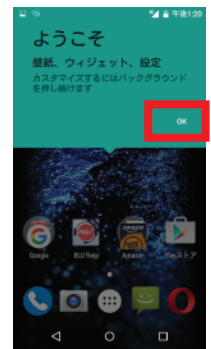

「OK」をタップして待ち受け(ホーム)画面へ

● ホーム画面



- ステータスバー
不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます
- 電池の残量
- 充電中
- 電波状態
- Wi-Fi
- 新着SMS
- 新着留守電あり
- 不在着信あり
- マナーモード

【ブラウザ】インターネットを閲覧

【メッセージ】メッセージの送受信

【アプリケーション一覧】
すべてのアプリケーションを表示
※【設定】は一覧の中にあります

【カメラ】カメラアプリが開きます

【通話】通話画面を開きます

● キー操作(画面一番下のアイコン)



- ◀ 【バック】前の画面に戻ります
- 【ホーム】待ち受け画面に戻ります
- 【最近利用したアプリ】アプリを開きます

● 携帯のロック(画面が暗くなる)

携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押す
2. 鍵マークから上にスワイプ(スライド)



スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを軽く押すとスクリーンがロックされます

携帯にパスワードを設定する(オプション)

【設定】>【セキュリティ】>【画面のロック】で、画面ロックを設定。【スワイプ】(デフォルト設定)、ボイスロック解除(音声)、【パターン】、【PIN(数字の暗証番号)】または【パスワード(英数字を使った暗証番号)】を選び設定。※設定したパスワードなどを忘れた場合は、携帯電話がロックされご利用いただけなくなります。ご注意ください

アプリへのショートカットをホーム画面に追加する

アプリ一覧から、アプリを長く押すとホーム画面にショートカットを置くことができます



画面の切り替え

ホーム画面やアプリ一覧画面全体を左または右にフリック



画面がスリープするまでの時間の変更

【設定】>【ディスプレイ】>【スリープ】で画面が暗くなるまでの時間を変更

● 音設定

電話・メッセージ着信音の変更

【設定】>【音と通知】>【全般】の右アイコン をクリック
>【着信音の音量】で着信音の音量を調整
>【着信音】から電話着信音を変更
>【デフォルトの通知音】でメッセージ着信音を変更

タッチ操作音、ダイヤル操作音の調整

【設定】>【音と通知】>【全般】の右アイコン をクリック
>【ダイヤルパッドのタッチ操作音】をオン・オフに切り替え
>【タッチ操作音】をオン・オフに切り替え

マナーモードの設定

【設定】>【音と通知】から【マナーモード】に。
または、本体右側面の音量ボタンで音量を下げる。

● 日時設定の変更

【設定】>【日付と時刻】をタップ
【日付と時刻の自動設定】にて自動的に日時が調整されます。正しく表示していない場合は、【日付と時刻の自動設定】をOFFにし、【日時設定】と【時刻設定】で調整し【OK】を選択。


● 日本語入力の設定



【設定】>【言語と入力】>【Google日本語入力】をタップ。
次の画面でGoogle日本語入力の設定を調整できます。

右にスワイプしてお好みの入力キーボードを選択。画面を下にフリックして、他の設定も確認。

● おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

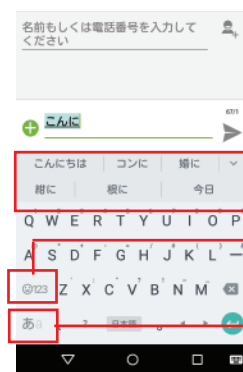

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上に変換候補が表示されます。タップして選択します

【123】で数字に切り替えが可能

【あa】でアルファベットと日本語への切り替え

● カメラの設定

ホーム画面>【カメラ】アイコンをタップ。画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です。撮影した写真は、【ギャラリー】アプリで確認できます。


- カメラの設定(画面左下)
- 写真を撮る(下中央)
- 動画を撮る(下中央)
- 写真の表示(右下)
- 前と後ろカメラの切り替え(右側)
- フラッシュ(右側)

Wi-Fiの設定

※一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先に接続をします



[設定]>[Wi-Fi]をタップ

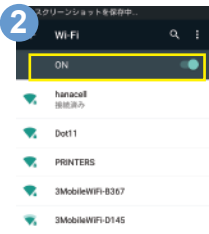


Wifiが「On」と表示していない場合は、右スイッチをタップ。接続したいネットワーク名をタップ

があるネットワークの場合、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元にお問い合わせください




※左下[?]23 アイコンで数字を表示

「パスワードを表示する」をタップしてパスワードの入力を確認。入力したら、「接続」をタップ

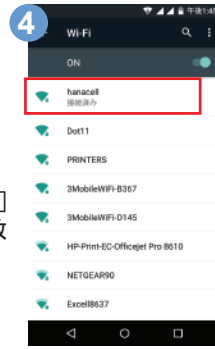

接続完了

接続されるとネットワーク名の下に「接続済み」と表示され、ステータスバーにが表示されます


[保存済み]と表示している場合は、パスワードの入力ミスがあります。[切断]をタップし、再度ネットワークをタップしてパスワードを入力しなおしてください

WiFiによっては、Webブラウザを立ち上げてログインをする必要があります。



携帯電話回線を使ったモバイルデータ通信の設定



[設定]>[もっと見る]>[モバイルネットワーク]>[アクセスポイント名]をタップ

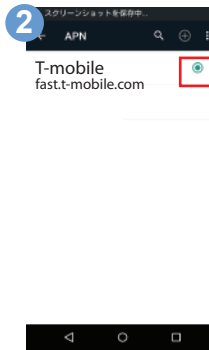


[fast.t-mobile.com]のAPNを下にスクロールして探す。APNがあれば右側の●が選択されているか確認。

3 [fast.t-mobile.com]のAPNがない場合は、右上をタップし次の情報を入力。
Name: T-mobile US
APN: fast.t-mobile.com
MCC: 310
MNC: 260
入力後、右上をタップし「保存」。2番の画面に戻りAPNが青く選択されているか確認

4 WiFiをOFFにして、データに接続するか確認。接続しているネットワークにより、**E 2G 3G 4G LTE** など表示されます。
※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります

●データ通信をOFFにする
[設定]>[データ使用量]>[概要]と[T-mobile]が上に表示します。[T-mobile]をタップして[モバイルデータ]をオフに。
※データ通信がOFF状態でもWiFiはご利用いただけます

モバイルデータ使用量の確認と制限の設定

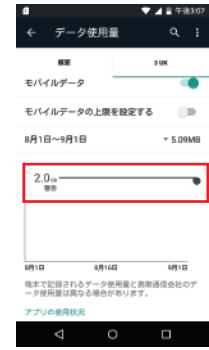

[設定]>[データ使用量]をタップ

[データ使用量]>[T-mobile]>[モバイルデータの上限を設定する]をタップ。注意書きを読み[OK]をタップ。

データ量を示すグラフの線を上下にドラッグし、データ通信量の制限を設定いただけます。

データ料金が使い放題ではない方は、こちらの機能をご利用いただくことをおすすめいたします

アメリカ以外でモバイルデータを使う




日本を含む140カ国でモバイルデータをご利用いただけます。※データローミングによる追加料金はかかりません


左の1~4番の設定以外にも1番目の手順で[データローミング]をタップ。アメリカ国外では電波状況の横にRと表示しデータ通信に接続すると矢印が表示します

Eメールを設定する


※同期すると複数のデバイスから、Eメールアカウントを同じ状態に保つことができます

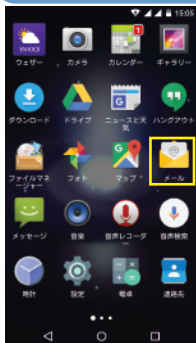


ホームからアプリ一覧>メールをタップ

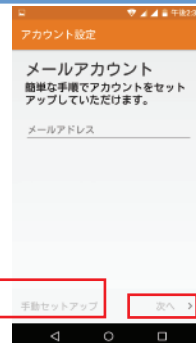

メールアドレスを入力「次へ」※サーバー情報を手動で登録する場合は「手動セットアップ」

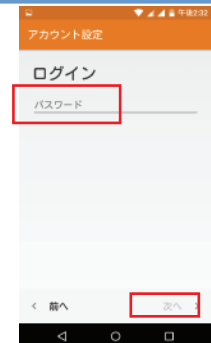


パスワードを入力して「次へ」をタップ

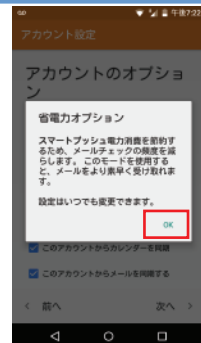

[OK]をタップ



アカウント設定が表示される

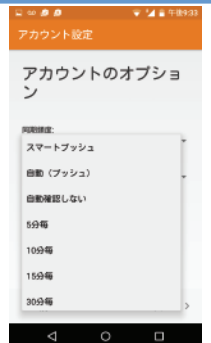

プッシュはデータ通信が発生します。WiFiエリアではWiFiを優先的に利用。オプションはお好みに設定して「次へ」をタップ



設定完了。「次へ」をタップ

電話帳に連絡先を追加する


●SIMカードから連絡先を表示する

ホーム画面 通話アプリをタップが表示されます。
左下、電話帳アイコンをタップするとSIMカードに保存されている電話帳が表示されます



●連絡先の新規登録

電話帳アイコンをタップ。右上+をタップ。保存先をタップ。名前、電話番号、メールアドレスなどを入力。左上のチェックマークをタップして、連絡先を保存します

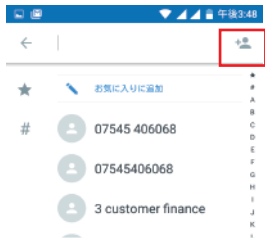

電話をかける／受ける

●電話をかける

ホーム画面で を選択し、通話アプリを開きます。

相手の電話番号をダイヤルし、中央の受話器をタップ。または電話帳を開き(上記「電話帳に連絡先を追加する」を参照)、連絡先をタップ。受話器マークをタップして発信。


通話アプリを開いた時に、表示される履歴に残っている連絡先をクリックして発信することも可能です

●電話がかかってきたら

画面上部に右のようなウィンドウが表示されます。
[Dismiss]で着信拒否
[Answer]で電話に出ます



画面ロックがかかっていると、着信時に次の画面が表示されます。受話器を右にスワイプして電話に出ます。左にスワイプして着信拒否します

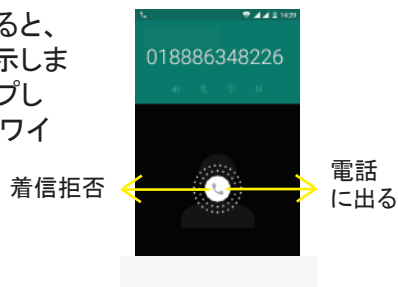

通話アプリTruecallerについて

Truecallerはオプションのアプリとなります。お好みでご自身の携帯電話番号を登録してお使いください。登録は、Wifiに接続して画面の指示に従って設定します。
※携帯電話番号は登録しなくても、通話アプリでの通話のご利用は可能です。

なお、設定やご利用方法についてはサポート外となります。

SMS(ショートテキストメッセージ)を送る

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージを送るサービス。最も一般的なメッセージのやりとりです。日本の携帯とSMSを送受信可。詳細は、ハナセルサポートサイトへ

1. ホーム画面 [メッセージ]アイコンをタップ
2. メッセージの履歴が表示される
※メッセージがない場合は、履歴が表示されません
3. 右下「+」アイコンをタップし新規メッセージを作成

Aに宛先 **B**にメッセージを入力

連絡先に登録済みの宛先に送る場合、宛先の右側「+」アイコンをタップ

宛名とメッセージを入力したら[>]で送信



画像や動画を送る(MMS) プランによりデータ通信費発生

お客様のMMS E-mailアドレス

(国番号の「1」を除いた)10桁の携帯電話番号@tmomail.net

MMSは、MMSに対応した携帯やE-mailアドレス宛に、メッセージ、画像、動画等を添付して送信できるサービスです

[送信方法][SMSで送る]を参照。画像等を添付するには、メッセージ作成欄左にあるクリップをタップ

[MMSの設定]

[携帯電話回線を使った接続の設定(APN)]を参照

前頁でデータ通信用に設定したAPNをタップし、下記の情報が登録されているか確認。設定されていない場合は項目を入力してください

下記項目を半角英数字で入力

[MMSC]

<http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc>

[MMS proxy]と[MMS port]空欄

MCC: 310、MNC: 260

Authentication type: 空欄

APN type: default,supl,mms

APN Protocol: そのまま

! MMSをご利用の際は、**[設定]>[データ使用量]>[モバイルデータ]をON**にしてください。Wi-FiではMMSをご利用いただけません

困ったら・・・

電池の消費が早い!

スマートフォンは機能が多岐に渡るため、通常の携帯電話よりも電池の消費が早くなります。弊社サポートサイトでは、節電方法をご紹介します。ぜひご参照ください

電源を入れても、電波が入らない!

1. 携帯電話の電源をOFF→ONにする

2. ネットワークモードの選択

[設定]>[もっと見る]>[モバイルネットワーク]>[優先ネットワークタイプ]>LTE、4G、3G/4G、2Gそれぞれ選択し電波を拾うか試す

3. ネットワークを検索

[設定]>[もっと見る]>[モバイルネットワーク]>[優先ネットワーク]

で検索開始。検索が終わったら、「T-mobile」をお選びください。
※米国内でもT-mobile/パートナー会社の電波を拾うエリアがあります。その場合は、データローミングをオンにしてモバイルデータをご利用ください。ローミングによる追加料金はかかりません