



クイックスタートアップガイド

Blu Zoey 2.4 3G

HanaCell

QS64

Ver: 12APR2017

通常SIMサイズ

2G GSM 850/900/1800/1900 3G 850/1900

設定方法および基本操作をご紹介します。それ以外の操作方法につきましては、ハナセルお客さまサポートサイト・myHanaCell <https://www.hanacell.com/support> をご参照ください。

※このガイドは、HanaCellが提供するアメリカSIMカードの使用を前提に作成されています

- ✉ 未読メッセージあり
- 📞 着信音が鳴ります
- 🕒 時刻アラームを設定中
- 📞 着信音は鳴りません



※イヤホンおよび、マイクロ SD は付いていません

ステップ3 メニュー画面について

待受画面の状態では左セレクションキーを押すと、[Menu] を呼び出すことができます

Messaging

SMS の送受信



Contact

電話帳




FM radio

FM ラジオ

Call history

着発信履歴



Settings

セキュリティ、ディスプレイ等の各種設定



Game

ゲーム

Multimedia

動画、画像など



Organizer


アラーム、電卓、メモなど

ご利用になる前に


ステップ1 SIM・バッテリーの挿入

SIMカードはすでに挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください

- ① 後部カバーとバッテリーを取外す
- ② SIMカードのかけている角を右下に本体の金属部分の下に滑り込ませる

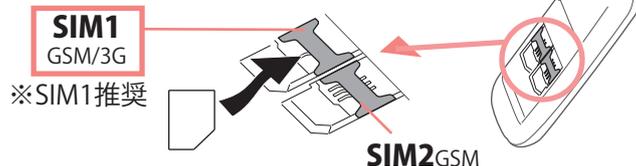

- ③ 電池と本体のコネクタを合わせて装着し、後部カバーを取り付けます

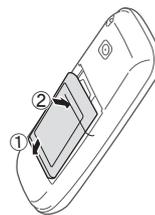

ステップ2 充電をする

下側面にある差込口より充電を十分に行ってから、ご利用ください



ステップ4 音の設定

● 音量の調整

[Menu]→[Settings]→[Profiles]→[Normal (通常モード)]を選択したまま[Options]→[Settings]→[Adjust volume]→[Caller ringtone]で音量を調整。音を下げるとはナビキーを下に押す

● 着信音の変更

- ① [Menu]→[Settings]→[Profiles]→[Normal (通常モード)]を選択したまま[Options]→[Settings]
- ② [Ring settings]から、SIM1 call ringまたはSIM1 message ringを選択
- ③ [Fixed ringtones]→Ring1から6の好きな音を選択→[Done]

● マナーモード/通常モード

待受画面で **#0** を長押しすると、バイブで着信を知らせるマナーモード(Meeting)になります。同じ操作で通常モード(Normal)に戻ります

ステップ5 日時の設定

[Menu]→ [Settings]→[Date & Time]→Set time で時間、Set date で日付を設定→[Done]

ステップ6 電話帳への登録

- ① [Menu]→[Contact] の順に選択
- ② [Options]→[New]→電話帳の保存先として、[Phone](携帯電話本体)または[SIM1](SIMカード)を選択
- ③ 名前や電話番号などの情報をひとつずつ入力し[OK]

名前が上手く入力できない

予測変換モードになっていると、名前などの固有名詞が上手く入力出来ないことがあります。**#** キーを押し、**Abc** を選択すると予測変換モードがオフになります

- ④ 全ての情報を入力したら [Save] で保存

ステップ7 キーパッドロックを使う

誤発信等を防ぐため、キーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。

●キーパッドのロック／解除

待受画面で中央ナビキーを押した後、***+** を素早く押してください

画面下中央に「Unlock」と出る場合はキーパッドロックがかかっています。

上記の方法で解除すると待受画面に戻ります

メッセージを送る

●SMSを送る

SMSは、**携帯電話番号**あてに160文字のメッセージ(半角英数字のみ)を送るサービスのこと。日本の携帯電話とやり取りすることも可能。詳細はマイハナセルをご確認ください

【送信方法】

- ① [Menu]→[Messaging]→[Write message]→[New SMS]
- ② 送信先の電話番号を数字で入力。
または、送信相手を電話帳から選ぶ
電話帳から選ぶには：ナビキーの中央を押して電話帳を開く→送信相手を選択してチェックマークを入れる→[Options]→[OK]
- ③ スクロールキー(下)を押し、本文の欄に移動してメッセージを入力
- ④ [Send](ナビキーの中央)で送信

大文字・小文字・数字入力の切り替え

メッセージ入力画面で **#** キーを押して、切り替えます

Abc 文頭大文字モード **abc** 小文字モード
ABC 大文字モード **123** 数字モード

現在選択されている入力モード

セキュリティ(オプション)

●PINコード

PINコードとは、SIMカードに設定されている暗証番号。紛失・盗難の際に、第三者による無断使用を防ぐために、PINコードの変更をおすすめします

【PINコード変更方法】

- ① [Menu]→[Settings]→[Security]→[PIN]
- ② PINのチェックボックスにチェックを入れます
- ③ [Modify PIN]を選択
- ④ [Input PIN]と出たら、現在のPINコードを入力
- ⑤ [Input new PIN]と出たら、新しいPINコードを入力
- ⑥ [Confirm new PIN]→[Succeeded]で完了

！ 携帯電話機には、“PINコード”、“PUKコード”、“セキュリティコード”があります。3回連続で入力を間違えたり、コードを紛失した場合、携帯電話機の利用が不可能になります。どのコードを入力するか不明な場合は、ご入力前にカスタマーサポートあてにお問合せください

こんなときどうする? 電波が入らなくなった

電源を落とし、電波の入りやすい場所で電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、SIMカードを取り外し、柔らかい布で金属面をやさしく拭取ってください

電話を使う

●発信

※[+]は ***+** を2度押します

1. 直接電話番号をダイヤルする方法

発信先の番号をダイヤルし、[通話キー]を押す

2. 電話帳からの発信方法

[Menu]→[Contact]→発信したい番号にカーソルを合わせ、[通話キー]を押す

●受信 [通話キー]  を押します

●終了 [電源キー]  を押します

※会話中、ナビキーの上下で音量調整ができます

※留守番電話の設定はサポートサイトをご覧ください

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方法は、マイハナセルへ

<https://www.hanacell.com/support>

Eメール

info@hanacell.com

米国フリーダイヤル

1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)

カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

1-888-264-7776(米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください