

はじめに・・・

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。



キー操作(画面下の操作ボタン)

待受画面の下に、操作ボタンがあります。

- ◀ **戻る(左)** 前の画面に戻ります
- 🏠 **ホーム(中央)** 待ち受け画面に戻ります
- **最近のアプリ(右)** 最近利用したアプリを表示します


電池の充電は、USBケーブルを電話機の下側面にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなげます。

SIMカードの装着について

SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

- 1) 携帯電話機の電源を切る
- 2) 携帯電話機の裏側を表に置く
- 3) 右側のくぼみに爪をひっかけ、蓋を外す
- 4) 下の穴から黒いSIMカードスロットを取り出す
- 5) SIMカードの欠けている角を右下にくるようSIMカードをトレイに置き、SIMカード金属面を上にしてトレイを本体に装着し蓋を戻す

【マイクロSDカード装着時のご注意】
上の穴に直接SDカードを挿入します(引き出すスロットはありません)

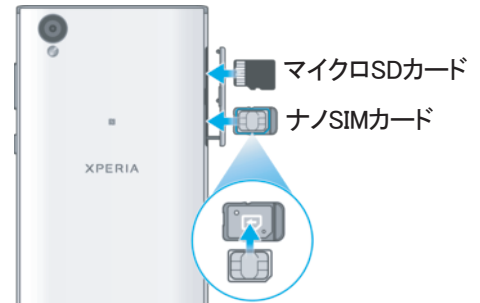

スクリーン操作について

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

- タップ:** アプリなどの選択時に、画面に1回触れる
- タップ&ホールド(長押し):** オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す
- フリック:** タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
- ドラッグ:** アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

初めて電源を入れた後の設定

※ 操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押ししてください

1 Welcome

English (United States)

GET STARTED

画面中央の「English」または「Espanol」をタップ

2 言語

日本語

OK

画面を下にスクロールし[日本語]をタップし[OK]をタップ

3 ようこそ

開始する

[開始する]をタップ

4 重要な情報

承諾

重要な情報を確認し[承諾]をタップ

5 Xperia™ のセットアップ

新規としてセットアップ

[新規としてセットアップ]をタップ。別の端末からのデータを保持したい方は「アプリとデータを保持」から画面に従い操作する

6 接続

続行

後から設定できるので[セットアップ時にネットワークを使用しない]をタップ。注意書きが表示されたら[続行]をタップ

7 名前

次へ

本体にご自身のお名前を登録する場合は入力して「次へ」をタップ。しない場合は「次へ」をタップ

8 携帯電話の保護

後で行う

後から設定できるので[後で行う]をタップ。注意書きが表示されたら[スキップ]をタップ

9 Google サービス

次へ

後から設定できるので全てチェックを外し下までスクロールして[次へ]をタップ

10 Xperia™ サービス


後で行う

後から設定できるので[後で行う]をタップ。注意書きが表示されたら[スキップ]をタップ

11 セットアップ完了!

終了

[終了]をタップして待ち受け画面へ



ステータスバー
 不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます

- 電池の残量
- 充電中
- 電波状態
- Wi-Fi
- 新着SMS
- 新着留守電あり
- 不在着信あり
- バイブモード

【カメラ】 カメラアプリが開きます
【ブラウザ】 インターネットを閲覧
【アプリ一覧】 すべてのアプリを表示
 ※[設定]はアプリ一覧の中にあります

【メッセージ】 メッセージの送受信
【通話】 通話画面を開きます

アプリのショートカットをホーム画面に追加する
 アプリ一覧でアイコンを長く押し、ホーム画面にショートカットを置くことができます

画面の切り替え
 ホーム画面が全体を右にフリックすることで、前後のページに切り替えます。左にフリックすることで、Google検索を開きます

スクリーンロックについて

携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押す
2. 鍵マークから上にスライド



スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを軽く押すとスクリーンがロックされます

携帯にパスワードを設定する(オプション)

[設定]>[ロック画面とセキュリティ]>[画面のロック]で、画面ロックを設定。[スワイプ](デフォルト設定)、[パターン]、[ロックNo.(数字の暗証番号)]または[パスワード(英数字を使った暗証番号)]を選び設定。※設定したパスワードを忘れた場合、携帯電話がロックされ利用できなくなります。ご注意ください

画面がスリープするまでの時間の変更

[設定]>[画面設定]>[スリープ]で、画面が暗くなるまでの時間を変更できます

音設定

電話・メッセージ・タッチ操作音・ダイヤル操作音の調整

- [設定]>[音設定]をタップ
- [着信音の音量]で、着信音の音量を調整
 - [着信音]で、電話が来た時の着信音を変更
 - [通知音]で、メッセージ着信音を変更
- [設定]>[音設定]>[その他の音とバイブレーション]をタップ
- [ダイヤルキー操作音]をオン・オフに切り替え
 - [タッチ操作音]をオン・オフに切り替え

マナーモードの設定

本体右側面の音量ボタンで着信音の音量を一番下まで下げる

1 日付と時刻
 日付と時刻の自動設定
 ネットワークから取得された時刻を使用する

2 日付と時刻
 日付と時刻の自動設定
 ネットワークから提供されたタイムゾーンを選択する

3 日付と時刻
 2017年1月1日(日)

日時が正しく表示していない場合は、[設定]→[日付と時刻]→[日付と時刻を自動設定]をタップしてオフに

前の画面に戻るため[日付設定]をタップ

カレンダーが表示されたら年数をタップ

4 日付と時刻
 2017年1月1日(日)

5 日付と時刻
 2017年1月

6 日付と時刻
 午前 午後 2:32

スクロールして年数を中央に移動して[OK]をタップ

再度カレンダーを開いたら左右をタップして月日を選択。[OK]をタップ

②の画面で[時刻設定]をタップ。午前・午後をタップし時計を調整。[OK]

Wi-Fiの設定

一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先に接続をします

1 [アプリ一覧]>[設定]>[Wi-Fi]の順にタップ

右側に鍵のマークが付いたものは、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元に問い合わせてください

ONになっていることを確認し、接続したいネットワーク名をタップ

[パスワードを表示する]にチェックを入れ、パスワードを入力。[接続]をタップ

4

接続されるとネットワーク名の下に[接続済み]と表示され、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます

※[保存済み]と表示された場合、パスワード入力ミスがあります。そのネットワークをタップし[設定を削除]をタップ、再度ネットワークをタップしてパスワードを入力しなおしてください

※WiFiによっては、Webブラウザを開きログインする必要があります

1 画面上のキーボード
SwiftKeyキーボード
Google音声入力
自動
キーボードを管理

2 SwiftKey
入力を学習するキーボード
[了解]

3 SwiftKeyにサインインして、便利な機能をご利用ください
[日本語]

4 SwiftKeyメインメニューからキーボードの設定が可能です。日本語を追加するには[言語]をタップ

5 推奨言語の右下の矢印をタップして[日本語]をタップ

6 日本語のダウンロードが完了すると、ご使用言語に日本語が表示されます

7 入力欄では上のキーボードが表示されます。[?123]で数字、[English]をスワイプして[日本語]を入力します。ローマ字入力で日本語をタイプして表示される変換候補をタップして選択します

[設定]>[言語と入力]>[画面上のキーボード]>[SwiftKeyキーボード]をタップ
初めてSwiftKeyを開く時に説明が表示されます。右にスワイプして説明を読み[了解]をタップ
ご案内を確認し[戻る]をタップ。[SwiftKeyキーボード]をタップ
SwiftKeyメインメニューからキーボードの設定が可能です。日本語を追加するには[言語]をタップ
推奨言語の右下の矢印をタップして[日本語]をタップ
日本語のダウンロードが完了すると、ご使用言語に日本語が表示されます
入力欄では上のキーボードが表示されます。[?123]で数字、[English]をスワイプして[日本語]を入力します。ローマ字入力で日本語をタイプして表示される変換候補をタップして選択します

モバイルデータ通信の設定 ※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください

[アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項] モバイルデータ通信料は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。モバイルデータをご利用にならない場合は、必ず設定をオフにしてください。右の設定は不要です。発生した料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。**モバイルデータをオフにする**
[設定]>[データ使用]>[モバイルデータ通信]をオフ※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可能



[設定]>[もっと見る]>[モバイルネットワーク]>[アクセスポイント名]の順にタップ
この画面で、SIMカードのガイドに従いAPNの設定を行います


必要なAPNが既に存在する場合は、APN右側の●が青く選択されていることを確認してください。
必要なAPNがない場合は、右上の田字アイコンをタップ。必要な情報を入力後、右上の三ドットアイコンをタップし、「保存」をタップ。次の画面で追加したAPNの右側の●が青く選択されていることを確認してください。
※APNはSIMカードにより異なります。また、SIMカードを取り外すと入力した情報が消えることもありますので、ご注意ください

3 Wi-Fiをオフ、[設定]>[データ使用]>[モバイルデータ通信]をオンにしてデータに接続するか確認します。接続しているネットワークにより**E 2G 3G 4G LTE**など表示されます。
※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります

●アメリカ以外でモバイルデータを利用する [設定]>[もっと見る]>[データローミング]>[ローミング 国内と国外]をオン ※国内、国際ローミングによる追加料金はかかりません

Googleアカウントの設定 ※WiFiまたはモバイルデータ通信に接続して行ってください

アンドロイド携帯電話は、Googleが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です

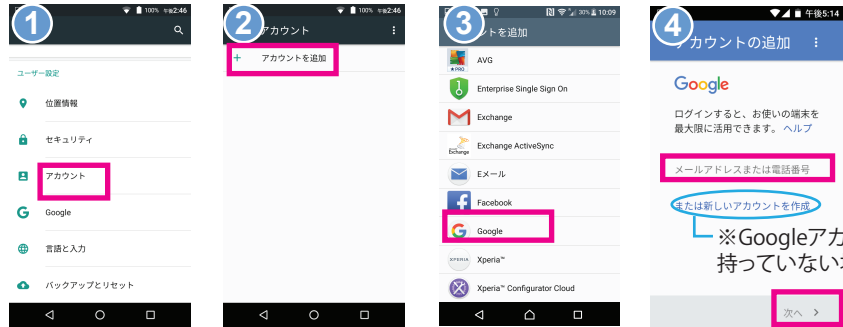

[設定]→[アカウントと同期]をタップ
[アカウントを追加]をタップ
[Google]をタップ
Googleアカウントのメールアドレスを入力。[次へ]をタップ



パスワードを入力して[次へ]をタップ
規約を確認して[同意する]をタップ
Googleサービスを最後まで確認し、[次へ]をタップ
Googleをタップしたあとの画面で各機能の同期設定を調整
Gmailの同期をオンにすると同期が開始します。同期中は同期マークと[同期しています]と表示します




その他Eメールの追加

Gmailアプリを開き[他のメールアドレスを追加]から、Outlook, Hotmail, Yahooなど、他のメールアドレスを追加できます

通話アプリについて(電話する、電話帳)

ホーム画面で をタップし、通話アプリを開きます。


※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください

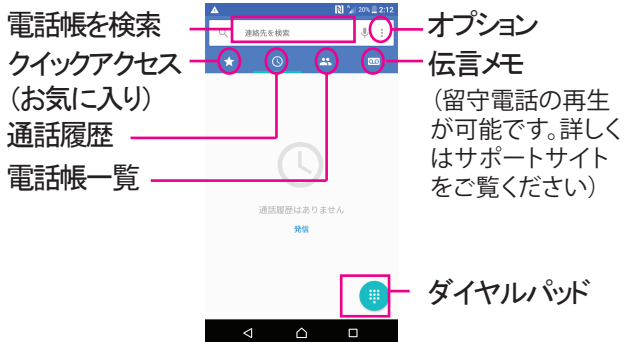


電話帳に登録した連絡先が通信履歴に残ると、クイックアクセスにアイコンが追加されます。アイコンをタップすると直ぐに発信してしまいます。ご注意ください。アイコンを削除するには、アイコンを長押し、押したまま[X削除]まで移動して離してください

電話をかける

ダイヤルパッドアイコン をタップ。
相手の電話番号をダイヤルし、中央の受話器マークをタップし発信します。
※「+」を入力するには、「0」を長押しします

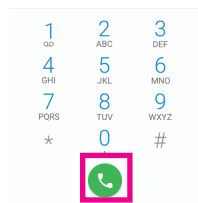


または、クイックアクセス(お気に入り)、通話履歴、電話帳のいずれかから連絡先を選び、受話器マークをタップして発信します。

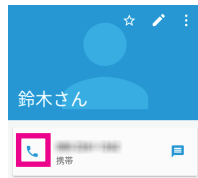

電話がかかってきたら

スマホ使用中に電話がかかってくると、画面上部に **A** のようなウィンドウが表示されます。「応答」をタップします。

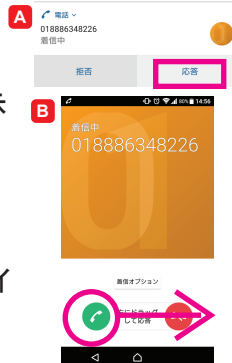

スリープ状態で電話がかかってくると、**B** のような画面が表示されます。受話器マークに指を置いて、右にスワイプします。

連絡先の新規登録とインポート

アプリ一覧から、連絡帳アイコン をタップします。

連絡帳のアイコンをタップすると聞かれる、「位置情報」、「カレンダー」、「SMSメッセージの送信と表示」、「機器上の写真、メディア、ファイルへのアクセス」を全て許可します。


連絡先はグーグルアカウントに保存されることをお勧めします。アカウントを登録する前に右下の+のアイコンをタップすると「新しいアカウントを追加」と「OK」のオプションが出てくるので、アカウントを追加してから連絡帳を登録します。

SIMカードやSDカードからインポートする時は、右上の3つの点のアイコンをタップ>インポート/エクスポートをタップ>インポートするオプションをタップして連絡先をインポートします

SMSメッセージを送る


QS74 P4

SMSは、**携帯電話番号**あてに半角英数字160文字、全角80文字のメッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です。初めてSMS画面を開く際、メッセージの添付ファイルやステッカーなどの説明が表示されます。「完了」をタップして、作成画面に移動します。

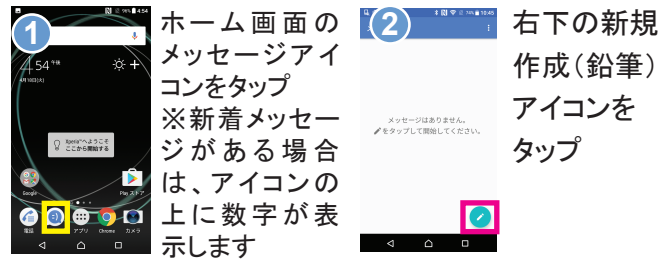

ホーム画面のメッセージアイコンをタップ
※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示します

右下の新規作成(鉛筆)アイコンをタップ

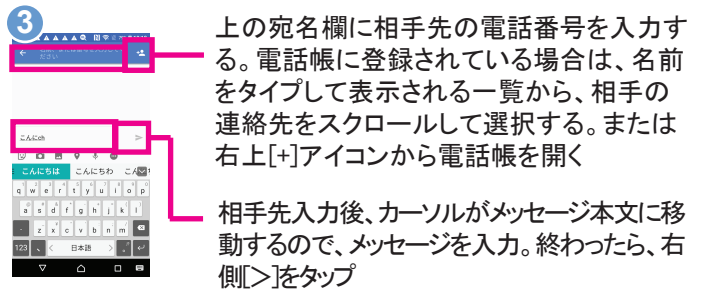

上の宛名欄に相手先の電話番号を入力する。電話帳に登録されている場合は、名前をタイプして表示される一覧から、相手の連絡先をスクロールして選択する。または右上[+]アイコンから電話帳を開く

相手先入力後、カーソルがメッセージ本文に移動するので、メッセージを入力。終わったら、右側[>]をタップ

カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前に マイクロSDカードの取り付けをお勧めします。写真や動画は通常、容量の大きいマイクロSDカードに保存されます。(最大256GBまでのSDカードに対応) マイクロSDカードの挿入位置は、p.1の**SIMカードの装着について**をご参照ください

写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップします。初めてカメラを開く時、撮影場所の位置情報を付けるか聞かれるので画面上で操作してください。

- カメラの設定(画面左下)
- 前と後ろカメラの切り替え(右上)
- 写真を撮る(下中央)
- 動画を撮る(上中央)
- フラッシュ(左上)

画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です

撮影した写真や動画を見る

[Google]から[フォト]アイコンをタップすると、撮影した写真が日付順に表示します

※写真を共有するには、共有したい写真を表示し、画面をタップ>画面上の共有アイコン >共有方法をタップ

マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール info@hanacell.com

米国フリーダイヤル **1-888-634-8226**

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

営業時間外でも、直ちに1-888-634-8226におかけください。
音声ガイドランスに従いお名前、携帯電話番号をお残しください