



クイックスタートアップガイド

Blu Zoey Flex 3G

HanaCell

QS80

Ver: 17APR2018

2G GSM 850/900/1800/1900 3G 850/1900/2100 **マイクロSIMサイズ**

設定方法および基本操作をご紹介します。それ以外の操作方法につきましては、ハナセルお客さまサポートサイト・myHanaCell <https://www.hanacell.com/support> をご参照ください。

※このガイドは、HanaCellが提供するアメリカSIMカードの使用を前提に作成されています

- ✉ 未読メッセージあり
- 📞 着信音が鳴ります
- 🕒 時刻アラームを設定中
- 🔊 着信音は鳴りません

ナビキー
(スクロールキー)

左セレクションキー
左下に出ているコマンドを選択

通話キー

電話をかける、またはかかってきた電話にでる

充電プラグの差込口



右セレクションキー
右下に出ているコマンドを選択

電源キー

通話の終了、または着信の拒否。各種メニューの終了
電源のオン・オフは電源キーを長押しします

※イヤホンおよび、マイクロ SD は付いていません

ステップ3 メニュー画面について

待受画面の状態では左セレクションキーを押すと、[Menu] を呼び出すことができます

Call history
着発信履歴

Contact
電話帳

Messaging
SMS の送受信

Multimedia
動画、画像、FM ラジオなど

Web
インターネット
※データ料金がかかります (\$9.99プラン)

Settings
セキュリティ、ディスプレイ等の各種設定



スクロールキーを下に押すと次のメニューが表示されます

Organizer
メモ、ゲームなど

Audio player
音楽プレイヤー

Alarm
目覚まし

Calendar
カレンダー

Calculator
電卓



Camera
カメラ

ご利用になる前に

ステップ1 SIM・バッテリーの挿入

SIMカードはすでに挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください

- ① 矢印の部分につめをかけ、後部カバーを外す。次に、BLUと書かれた電池を外す



- ② 金属カバーを下にスライド
金属カバーを開ける
画像のようにSIMをセット
金属カバーを上スライド

- ③ 電池と本体のコネクタを合わせて装着し、後部カバーを取り付ける

ステップ2 充電をする

下側面にある差込口より充電を十分に行ってから、ご利用ください



ステップ4 音の設定

● 音量の調整

[Menu]→[Settings]→[Profiles]→[Normal (通常モード)]を選択したまま[Options]→[Settings]→[Adjust volume]→[Caller ringtone]で音量を調整。音を下げるとはナビキーを下に押す

● 着音音の変更

- ① [Menu]→[Settings]→[Profiles]→[Normal (通常モード)]を選択したまま[Options]→[Settings]
- ② [Ring settings]から、SIM1 call ringまたはSIM1 message ringを選択
- ③ [Fixed ringtones]→好きな音を選択→[Done]

● マナーモード/通常モード

待受画面で **#0** を長押しすると、バイブで着信を知らせるマナーモード (Meeting) になります。もう一度長押しをするとサイレントモード (Silent)、再度同じ操作で通常モード (Normal) に戻ります

ステップ5 日時の設定

[Menu]→ [Settings]→[Date & Time]→Set time で時間、Set date で日付を設定→[Done]

ステップ6 電話帳への登録

- ① [Menu]→[Contact] の順に選択
- ② [Options]→[New]→電話帳の保存先として、[Phone](携帯電話本体)または[SIM1](SIMカード)を選択
- ③ 名前や電話番号などの情報をひとつずつ入力し[Save]
- ④ 全ての情報を入力したら[Save]で保存

※SIMカードに登録されているCustomer Careへはおかけいただけません。ハナセルのカスタマーサポートへは、1-888-634-8226へおかけください。

※411(番号案内)への通話は\$1.99/分かかります。

メッセージを送る

● SMSを送る

SMSは、**携帯電話番号**あてに160文字のメッセージ(半角英数字のみ)を送るサービスのこと。日本の携帯電話とやり取りすることも可能。詳細はマイハナセルをご確認ください

【送信方法】

- ① [Menu]→[Messaging]→[Write message]→[New SMS]
- ② 送信先の電話番号を数字で入力。または、送信相手を電話帳から選ぶ


電話帳から選ぶには：ナビキーの中央を押して電話帳を開く→送信相手を選択してチェックマークを入れる→[Options]→[OK]

- ③ スクロールキー(下)を押し、本文の欄に移動してメッセージを入力
- ④ [Send](ナビキーの中央)で送信

大文字・小文字・数字入力の切り替え

メッセージ入力画面で **#** キーを押して、切り替えます

Abc 文頭大文字モード abc 小文字モード
ABC 大文字モード 123 数字モード

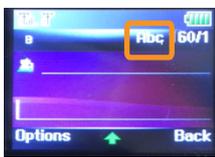

● MMS(マルチメディアメッセージ)について

写真などを添付したメッセージ(MMS)は、テキスト使い放題に含まれません。データ量に応じて、データ料金がかかります。(\$9.99プランのみ\$0.27/MB)

セキュリティ(オプション)

● PINコード

PINコードとは、SIMカードに設定されている暗証番号。紛失・盗難の際に、第三者による無断使用を防ぐために、PINコードの変更をおすすめします

【PINコード変更方法】

- ① [Menu]→[Settings]→[Security]→[PIN]
- ② PINのチェックボックスにチェックを入れます
- ③ [Modify PIN]を選択
- ④ [Input PIN]と出たら、現在のPINコードを入力
- ⑤ [Input new PIN]と出たら、新しいPINコードを入力
- ⑥ [Confirm new PIN]→[Succeeded]で完了

！ 携帯電話機には、“PINコード”、“PUKコード”、“セキュリティコード”があります。3回連続で入力を間違えたり、コードを紛失した場合、携帯電話機の利用が不可能になります。どのコードを入力するか不明な場合は、ご入力前にカスタマーサポートまでにお問合せください

こんなときどうする? 電波が入らなくなった

電源を落とし、電波の入りやすい場所で電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、SIMカードを取り外し、柔らかい布で金属面をやさしく拭取ってください

電話を使う

● 発信

※[+]は ***+** を2度押します

1. 直接電話番号をダイヤルする方法

発信先の番号をダイヤルし、[通話キー]を押す

2. 電話帳からの発信方法

[Menu]→[Contact]→発信したい番号にカーソルを合わせ、[通話キー]を押す

● 受信 [通話キー] **☎** を押します

● 終了 [電源キー] **☎** を押します

※会話中、ナビキーの左右で音量調整ができます

※留守番電話の設定はサポートサイトをご覧ください

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方法は、マイハナセルへ

<https://www.hanacell.com/support>

Eメール

info@hanacell.com

米国フリーダイヤル

1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)

カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

1-888-264-7776(米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください