

はじめに・・・

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。 **音量(上下)**

前面カメラ



背面カメラとフラッシュ

電源ボタン

長押しで電源を入れる。電源を切るには、電源ボタンを長押し、「電源を切る」を選択。

キー操作(画面下の操作ボタン)

画面下に、操作ボタンがあります。

- ◀ **戻る(左)** 前の画面に戻ります
- **ホーム(中央)** 待ち受け画面に戻ります
- **最近のアプリ(右)** 最近利用したアプリを表示します

電池の充電は、USBケーブルを電話機の下側面にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなげます。電話機の上側面に、イヤホンジャックもあります

SIMカードの装着について ※マイクロ対応 (SIM2はナノ)

SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。



携帯電話と同封されている、SIM取り出しツールを右側面の小さな穴に挿す



SIMカードトレイを取り出す



左のトレイにマイクロSIMカード、右トレイにナノSIMカードとマイクロSDカードが入ります



マイクロSIMカードの欠けている角が右上に、金属の側面を上トレイを装着します



SIMカードトレイをはめ込みます

Blu Vivo Oneは2枚のSIMカードを受け付けるデュアルSIMタイプです。右トレイにマイクロSDカードを入れている場合は、取り出してから2枚目のSIMカードを装着します。

初めて電源を入れた後の設定

※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押してください


スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

**タップ:**アプリなどの選択時に、画面に1回触れる

**タップ&ホールド(長押し):**オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す

**フリック:**タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います

**ドラッグ:**アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

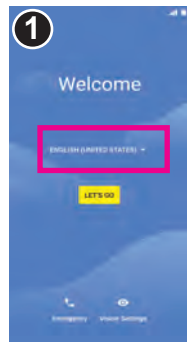

画面中央の「English」をタップ



画面を下にスクロールし「日本語」をタップ



「使ってみる」をタップ




「新規としてセットアップ」をタップ。別の端末からのデータを保持したい方は「データのコピー」から画面に従い操作する




後から設定できるので「セットアップ時にネットワークを使用しない」をタップ。




「続行」をタップ

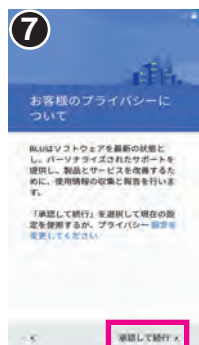

後から設定できるので「承認して続行」をタップ。日時の設定画面が表示されたら設定。出ない場合は後から設定

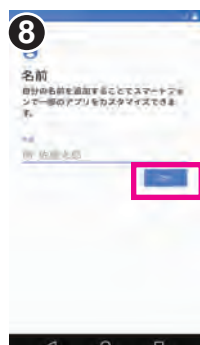

本体にご自身のお名前を登録する場合は入力して「次へ」をタップ。しない場合は「次へ」をタップ

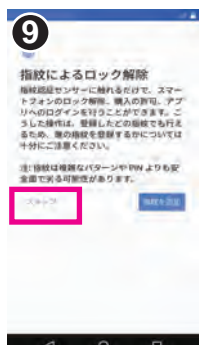

後から設定できるので「スキップ」をタップ。注意書きが表示されたら「スキップ」をタップ



後から設定できるので全てチェックを外し下までスクロールして「同意する」をタップ



後から設定できるので「設定を完了」をタップ



後から設定できるので「登録する」のチェックを外し、「ようこそ」と表示したら「OK」をタップして待ち受け画面へ

## ホーム画面の操作方法



### ステータスバー

不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます

- 電池の残量
- 充電中
- 電波状態
- Wi-Fi
- 新着SMS
- 新着留守電あり
- 不在着信あり
- バイブモード
- マナーモード

【ブラウザ】 インターネットを閲覧  
 【カメラ】 カメラアプリが開きます  
 【アプリ一覧】 すべてのアプリを表示  
 ※【設定】はアプリ一覧の中にあります

【メッセージ】 メッセージの送受信  
 【通話】 通話画面を開きます

アプリのショートカットをホーム画面に追加する  
アプリ一覧でアイコンを長く押し、ホーム画面にショートカットを置くことができます

### 画面の切り替え

ホーム画面が2ページ以上ある場合は、ホーム画面全体を左または右にフリックすることで、前後のページに切り替えます




## スクリーンロックについて

携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

### スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押す
2. 鍵マークから上にスライド

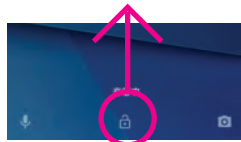

### スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを軽く押しとスクリーンがロックされます

### 携帯にパスワードを設定する(オプション)

【設定】>【セキュリティ】>【画面ロック】で、画面ロックを設定。【スワイプ】(デフォルト設定)、【パターン】、【PIN(数字の暗証番号)】または【パスワード(英数字を使った暗証番号)】を選び設定。※設定したパスワードを忘れた場合、携帯電話がロックされ利用できなくなります。ご注意ください

### 画面がスリープするまでの時間の変更

【設定】>【ディスプレイ】>【スリープ】で、画面が暗くなるまでの時間を変更できます

## 音設定

### 電話・メッセージ・タッチ操作音・ダイヤル操作音の調整


- 【設定】>【音】をタップ
- 【着信音の音量】で、着信音の音量を調整
- 【着信音】で、電話が来た時の着信音を変更
- 【デフォルトの通知音】で、メッセージ着信音を変更
- 【設定】>【音】>【その他の音】をタップ
- 【ダイヤルパッドの操作音】をオン・オフに切り替え
- 【タッチ操作音】をオン・オフに切り替え

### マナーモードの設定

本体右側面の音量ボタンで着信音の音量を下げる。または、電源ボタンを長く押ししてサイレント、バイブモード または着信音を鳴らす アイコンをタップ

## 日時設定

QS83 P.2

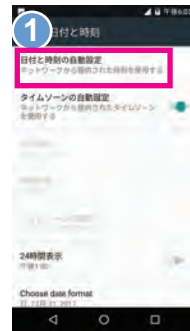

【設定】→【日付と時刻】→【日付と時刻の自動設定】をタップ。ご自身で日時を設定するには、【OFF】をタップ



前の画面に戻るため【日付設定】をタップ



カレンダーが表示されたら年数をタップ。スクロールして年数をタップして【OK】



再度日付設定を開いたら左右をタップして月日を選択。【OK】をタップ



前の画面に戻るため【時刻設定】をタップ



数字をタップし【時】を設定。同様の画面が再度表示されるので、数字をタップし【分】を設定。最後に【OK】をタップ

## Google日本語入力アプリについて

### 日本語入力の設定




【設定】>【言語と入力】>【仮想キーボード】>【Google日本語入力】をタップ。次の画面でキーボードレイアウトからキーボードを選択



右から左にスワイプしてお好みの入力キーボードを選択。一つ右に移動したQwertyをおすすめしています。画面を下にフリックして、他の設定も確認

### おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

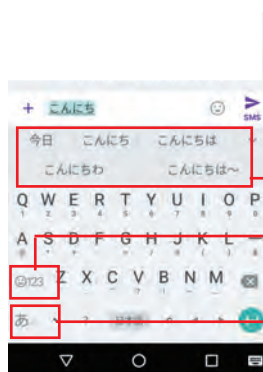

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上に変換候補が表示されます。タップして選択します

[123]で数字に切り替えが可能


[あ]でアルファベットと日本語への切り替え




ホーム画面下の中央のアイコンをタップ



[設定] > [Wi-Fi]の順にタップ

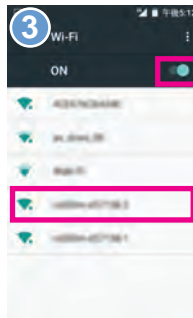

ONになっていることを確認し、接続したいネットワーク名をタップ

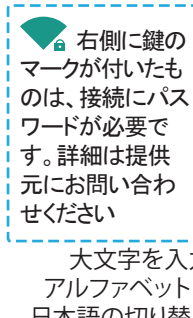


右側に鍵のマークが付いたものは、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元にお問い合わせください



数字削除完了

大文字を入力アルファベットと日本語の切り替え [パスワードを表示する]にチェックを入れ、パスワードを入力。[接続]をタップ

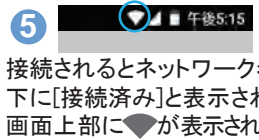

接続されるとネットワーク名の下に[接続済み]と表示され、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます

※[保存済み]と表示された場合があります。[削除]をタップし、再度ネットワークをタップしてパスワードを入力し直してください

※WiFiによっては、Webブラウザを開きログインする必要があります

モバイルデータ通信の設定


※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください

**[アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項]** モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。モバイルデータをご利用にならない場合は、必ず設定をオフにしてください。右の設定は不要です。発生した料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

**モバイルデータをオフにする**  
[設定]>[データ使用量]>[モバイルデータ]をオフ※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可能



[設定]>[もっと見る]>[モバイルネットワーク]>[アクセスポイント名]の順にタップ

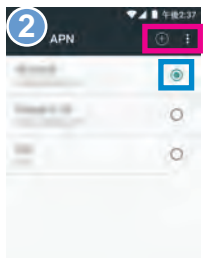

この画面で、SIMカードのガイドに従いAPNの設定を行います

**必要なAPNが既に存在する場合**は、APN右側のONアイコンが青く選択されていることを確認してください。

**必要なAPNがない場合**は、右上の+アイコンをタップ。必要な情報を入力後、右上の≡アイコンをタップし、「保存」をタップ。次の画面で追加したAPNの右側のONアイコンが青く選択されていることを確認してください。

※APNはSIMカードにより異なります。また、SIMカードを取り外すと入力した情報が消えることもありますので、ご注意ください

**3** Wi-Fiをオフ、[設定]>[データ使用量]>[モバイルデータ]をオンにしてデータに接続するか確認します。接続しているネットワークにより**E 2G 3G 4G LTE**など表示されます。※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります

●アメリカ以外でモバイルデータを利用する

[設定]>[もっと見る]>[モバイルネットワーク]>[データローミング]をオン※ローミングによる追加料金はかかりません

グーグルアカウントの設定

※WiFiまたはモバイルデータ通信に接続し行ってください


アンドロイド携帯電話は、Googleが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です



[設定]→[アカウント]をタップ



[アカウントを追加]をタップ

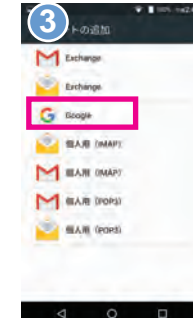

[Google]をタップ




※Googleアカウントを持っていない場合はここから作成


Googleアカウントのメールアドレスを入力。[次へ]をタップ



パスワードを入力して[次へ]をタップ

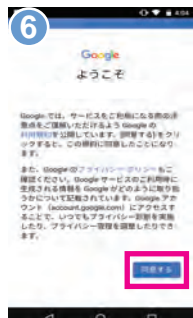

規約を確認して[同意する]をタップ

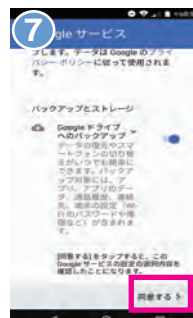

バックアップとストレージの設定を行い[同意する]をタップ



同期の設定を変更する場合、[Google]をタップ



同期の設定を変更し完了

Gmailは、ホーム画面のアプリ一覧アイコンにある[Gmail]から利用します



その他メールアドレスの追加

Gmailアプリを開き[他のメールアドレスを追加]から、Outlook, Hotmail, Yahooなど、他のメールアドレスを追加できます

## 通話アプリについて(電話する、電話帳)

ホーム画面で をタップし、通話アプリを開きます。  
※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください

電話帳を検索  
クイックアクセス  
(お気に入り)



オプション  
電話帳一覧

ダイヤルパッド

電話帳に登録した連絡先が通信履歴に残ると、クイックアクセスにアイコンが追加されます。アイコンをタップすると直ぐに発信してまいります。ご注意ください。アイコンを削除するには、アイコンを長押し、押したまま[X削除]まで移動して離してください

### 電話をかける

ダイヤルパッドアイコン をタップ。  
相手の電話番号をダイヤルし、中央の受話器マークをタップし発信します。  
※「+」を入力するには、「0」を長押しします



または、クイックアクセス(お気に入り)、通話履歴、電話帳のいずれかから連絡先を選び、受話器マークをタップして発信します。




### 電話がかかってきたら

スマホ使用中に電話がかかってくると、画面上部に **A** のようなウィンドウが表示されます。「電話に出る」をタップします。



スリープ状態で電話がかかってくると、**B** のような画面が表示されます。受話器マークに指を置いて、上にスワイプします。

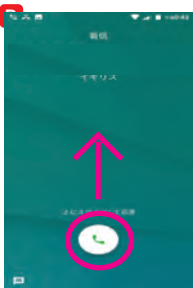


### 連絡先の新規登録

アプリ一覧より[連絡帳]をタップし、画面右下にある[+]のアイコンをタップします。名前、電話番号を入力し、画面右上にある[保存]を押します。



## Blu Warrantyについて

ご利用になるうちに、Blu HelpよりWarranty!についての通知が届きます。アクティベーションされたい場合は画面表示にしたがって操作をします。(任意)

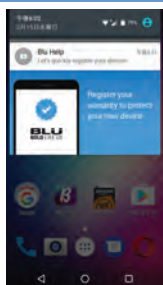

## SMSメッセージを送る

QS73 P4

SMSは、**携帯電話番号**あてに半角英数字160文字を1通とするメッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です



ホーム画面のメッセージアイコンをタップ  
※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示します



右下の丸い+の新規作成アイコンをタップ



宛先の番号を入力し右下の送信アイコンをタップ



メッセージを入力したら[>]をタップ

連絡先に登録済みの宛先に送る場合は右上 アイコンをタップ。コンタクト一覧が表示されたら、スクロールして送りたい相手の連絡先をタップ

## カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前にマイクロSDカードの取り付けをお勧めします。写真や動画は通常、容量の大きいマイクロSDカードに保存されます。(最大64GBまでのSDカードに対応)マイクロSDカードの挿入位置は、p.1の**SIMカードの装着について**をご参照ください

### 写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です

- カメラの設定(右上)
- 写真の表示(左下)
- 写真を撮る(下中央)
- 前と後ろカメラの切り替え(右下)
- 動画を撮る(Videoをタップ)
- フラッシュ(左上)

### 撮影した写真や動画を見る

アプリ一覧から[フォト]アイコンをタップすると、撮影した写真が日付順に表示します

※写真を共有するには、共有したい写真を表示し、画面をタップ > 画面左下の共有アイコン をタップ > 共有方法をタップします

## マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ  
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール [info@hanacell.com](mailto:info@hanacell.com)

米国フリーダイヤル **1-888-634-8226**

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)  
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

### 盗難・紛失による回線の一時停止・再開

営業時間外でも、直ちに1-888-634-8226におかけください。  
音声ガイダンスに従いお名前、携帯電話番号をお残しください