


## はじめに...

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。



SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

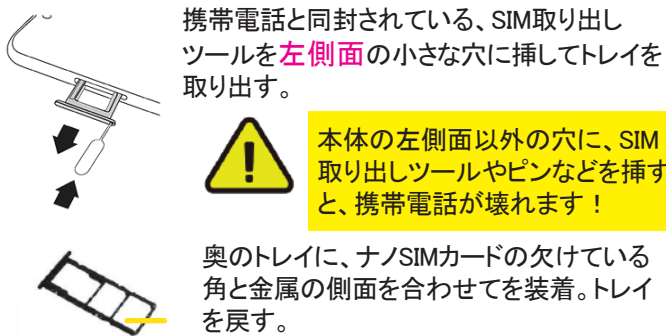

Motorola G7 Playは2枚のナノSIMカードを受け付けるデュアルSIMタイプです。三つ目のトレイに、マイクロSDカードを入れることができます。

## アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項

モバイルデータ通信料は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場合は、電源を入れた後、直ぐに設定をオフにしてください。  
**モバイルデータをオフにする:**[設定]>[モバイルとインターネット]>[モバイルネットワーク]>[モバイルデータ]をオフ  
※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可能

## ホーム画面



### キー操作(画面下の操作ボタン)

- ◀ **戻る(左)** 前の画面に戻る
- **ホーム(中央)** 待ち受け画面に戻る
- **最近のアプリ(右)** 最近利用したアプリを表示する

## 初めて電源を入れた後の設定

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

- タップ:** アプリなどの選択時に、画面に1回触れる
- タップ&ホールド(長押し):** オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す
- フリック:** タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
- ドラッグ:** アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押ししてください



画面中央の「English」をタップ

画面を下にスクロールし[日本語]をタップ

[開始]をタップ



後から設定できるので[スキップ]し次の画面で[続行]をタップ

後から設定できるので全てチェックを外し下までスクロールして[同意する]をタップ

後から設定できるので[スキップ]をタップ




後から設定できるので[スキップ]をタップ。注意事項が表示したら「無視してスキップ」をタップ

「承諾して続行」をタップ

スクロールして[>]をタップしてホーム画面へ

## ホーム画面の操作方法

画面を上下へフリックして、ステータスバー(上から下)とアプリ一覧(下から上)を表示します。

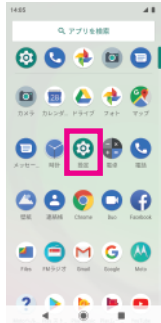

アプリ一覧(左)から設定へ選択できます。

アイコンを長く押しして上に移動すると、ホーム画面にショートカットを置くことができます

### 画面の切り替え

ホーム画面が2ページ以上ある場合は、ホーム画面全体を左右にフリックすることで、前後のページに切り替えます

## スクリーンロックについて

携帯電話を一定の時間放置しておく、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

### スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押す
2. 中央下の鍵マークを下から上にフリック

### スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを軽く押す

### 携帯にパスワードを設定する(オプション)

[設定]>[セキュリティと位置情報]>[画面ロック]で、画面ロックを設定。[スワイプ](デフォルト設定)、[パターン]、[PIN(数字の暗証番号)]または[パスワード(英数字を使った暗証番号)]を選び設定。※設定したパスワードを忘れた場合、携帯電話がロックされ利用できなくなります。ご注意ください

### 画面がスリープするまでの時間の変更

[設定]>[ディスプレイ]>[詳細設定]>[スリープ]で、画面が暗くなるまでの時間を変更できます

## 日時設定

[設定]→[システム]→[日付と時刻]→[日付と時刻の自動設定]をオン。ご自身で日時を設定するには、自動設定をオフにし、[日付設定]をタップ。



カレンダーが表示されたら年数をタップ。スクロールして年数をタップして[OK]。再度日付設定が開いたら左右をタップして月日を選択。[OK]をタップ。



前の画面に戻るので[時刻設定]をタップ。数字をタップし[時]を設定。同様の画面が再度表示されるので、数字をタップし[分]を設定。最後に[OK]をタップ。

## 音設定

QS88 P.2

### 電話・メッセージ・タッチ操作音・ダイヤル操作音の調整

[設定]>[音]をタップ

→[通話音量]で、通話中の音量を調整

→[着信音の音量]で、着信音の音量を変更

→[電話の着信音(スロット1)]で、着信音を選択

[設定]>[音]>[詳細設定]>をタップ

→[デフォルトの通知音]でメッセージ着信音を変更

→[ダイヤルパッドの操作音]をオン・オフに切り替え

→[タッチ操作音]をオン・オフに切り替え

### マナーモードの設定

本体右側面の音量ボタンで

着信音の音量を下げる。

画面に表示した上のアイコンをタップして


サイレント

バイブモード

着信音を鳴らすを選択する



## Google日本語入力アプリの設定

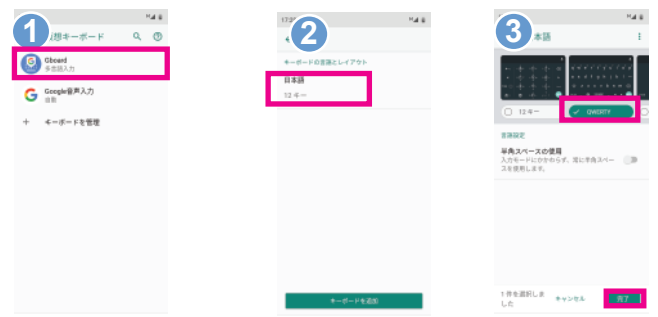

[設定]>[システム]>[言語と入力]>[仮想キーボード]>[Gboard]をタップ。

[言語]>[日本語]をタップ。

ご希望の入力キーボードを一つ選択して[完了]。下記ではQWERTY入力をご紹介します





一つ前の画面で、英語をタップ [キーボード追加] をタップ。

入力方法を選択して[完了]

### おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上に変換候補が表示されます。タップして選択します

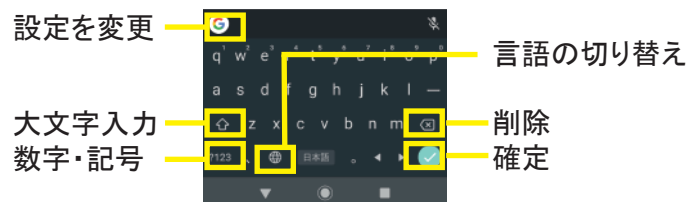

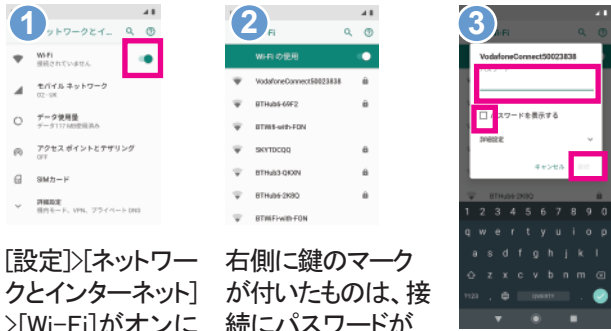

[設定]>[ネットワークとインターネット]>[Wi-Fi]がオンになっていることを確認して、[Wi-Fi]をタップ

右側に鍵のマークが付いたものは、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元にお問い合わせください。接続したいWi-Fiをタップ

[パスワードを表示する]にチェックを入れ、パスワードを入力。[接続]をタップ

接続されるとネットワーク名の下に[接続済み]と表示され、画面上部にが表示されます

Wi-Fiに接続できない場合は、次をご確認ください

- ※パスワードを入れても接続がされず、ネットワーク名の下に「xx」に保存などの表示がある場合は、パスワードが誤っている可能性があります。一度、そのネットワークを「切断」して再度接続をお試しください
- ※[保存済み]と表示された場合、パスワード入力ミスの場合があります。[削除]をタップし、再度ネットワークをタップしてパスワードを入力し直してください
- ※[設定]>[ネットワークとインターネット]>[Wi-Fi]を一度オフにして再度オンしてお試しください。また別のWi-Fiにも接続をお試しください
- ※無料WiFiでも、まずはブラウザを立ち上げて「Connect」というリンクをクリックしたり、会員登録などが必要な場合があります

モバイルデータ通信の設定

※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください

アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項

モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場合は、電源を入れた後、直ぐに設定をオフにしてください。

**モバイルデータをオフにする:**  
[設定]>[データ使用量]>[モバイルデータ]をオフ ※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可能



[設定]>[ネットワークとインターネット]>[モバイルネットワーク]をタップ

[モバイルデータ]をオン。[詳細設定]>[アクセスポイント名]をタップ

必要なAPNが既に存在する場合は、APN右側のが青く選択されていることを確認してください。

必要なAPNがない場合は、右上の「+」アイコンをタップ。必要な情報を入力後、右上のアイコンをタップし、「保存」をタップ。次の画面で追加したAPNの右側のが青く選択されていることを確認。  
※APNはSIMカードにより異なります。また、SIMカードを取り外すと入力した情報が消えることもあります。

4 Wi-Fiをオフにして、[設定]>[データ使用量]>[モバイルデータ]をオンにしてデータに接続するか確認します。接続しているネットワークにより E 2G 3G 4G LTE など表示されます。


アメリカ以外でモバイルデータを利用する

[設定]>[ネットワークとインターネット]>[モバイルネットワーク]>[ローミング]をオン ※ローミングによる追加料金はかかりません。データ速度は低速です。

グーグルアカウントの設定

※WiFiまたはモバイルデータ通信に接続し行ってください

アンドロイド携帯電話は、グーグルが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにグーグルアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です

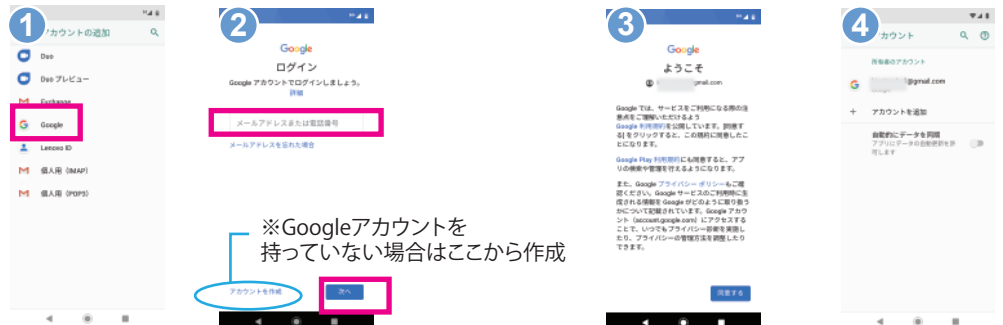

[設定]→[アカウント]>[アカウントを追加]>[Google]をタップ

※Googleアカウントを持っていない場合はここから作成

Googleアカウントのメールアドレスを入力。[次へ]をタップ。次の画面でパスワードを入力して[次へ]をタップ。


Googleの規約や設定などを読み、[同意する]で進む

[設定]→[アカウント]からアカウントをタップして「アカウント同期」から同期の設定を調整

上記で設定したアカウントを携帯電話でお使いいただけます。

Gmailからメールを使う

ホーム画面のアプリ一覧アイコンにある[Gmail]から利用します

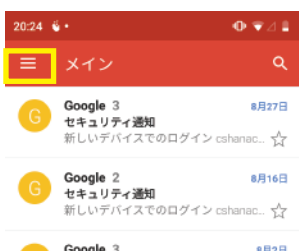

左上のアイコンをタップし、「アカウント」をタップ。次の画面より、アカウント管理や別のYahoo、Outlookなどのメールアドレスを追加できます。

Playストアからアプリをダウンロードする

ホーム画面のアプリ一覧アイコンにある[Playストア]から開きます



上部の検索バーからアプリを検索して、画面に従い操作。  
※アプリに関するご質問はアプリ提供元会社にお問い合わせください

## 通話アプリについて(電話する、電話帳)

ホーム画面で をタップし、通話アプリを開きます。  
※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください



電話帳に登録した連絡先が通信履歴に残ると、クイックアクセスにアイコンが追加されます。アイコンをタップすると直ぐに発信してまいります。ご注意ください。アイコンを削除するには、アイコンを長押し、押したまま[X削除]まで移動して離してください

## 電話をかける

ダイヤルパッドアイコン をタップ。  
相手の電話番号をダイヤルし、中央の受話器マークをタップし発信します。  
※「+」を入力するには、「0」を長押しします

または、クイックアクセス(お気に入り)、通話履歴、電話帳のいずれかから連絡先を選び、受話器マークをタップして発信します。



## 電話がかかってきたら

スマホ使用中に電話がかかってくると、画面上部に右のウィンドウが表示されます。「電話に出る」をタップします。




スリープ状態で電話がかかってくると、右の画面が表示されます。受話器マークに指を置いて、上にスワイプします。



## 連絡先の新規登録

アプリ一覧より[連絡帳]をタップし、画面右下にある[+]のアイコンをタップします。名前、電話番号を入力し、画面右上にある右上の[✓]を押します。

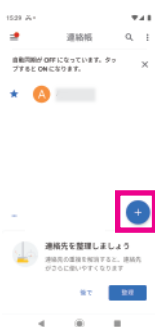


## SMSメッセージを送る


QS88 P4

SMSは、**携帯電話番号**あてに半角英数字160文字を1通とするメッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です


ホーム画面のメッセージアイコンをタップ  
※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示します

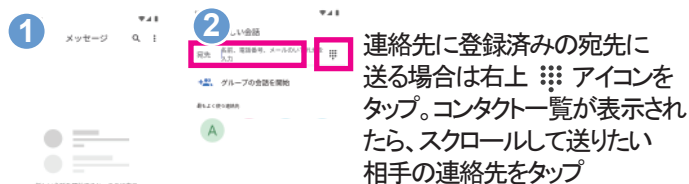

連絡先に登録済みの宛先に送る場合は右上 アイコンをタップ。コンタクト一覧が表示されたら、スクロールして送りたい相手の連絡先をタップ

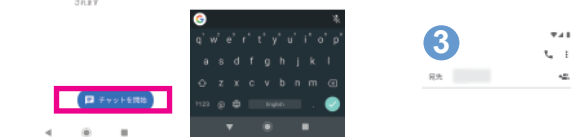

[チャットを開始]をタップ  
宛先の番号を入力し右下チェックをタップ

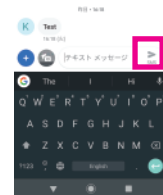

メッセージを入力したら[>]をタップ

## カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前にマイクロSDカードの取り付けをお勧めします。写真や動画は通常、容量の大きいマイクロSDカードに保存されます。(最大1TBまでのSDカードに対応) マイクロSDカードの挿入位置は、p.1のSIMカードの装着についてをご参照ください

## 写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です

- カメラの設定(右上)
- 写真の表示(右下)
- 写真を撮る(下中央)
- 前と後ろカメラの切り替え(左下)
- 動画を撮る (Videoをタップ)
- フラッシュ(左上)

## 撮影した写真や動画を見る

アプリ一覧から[フォト]アイコンをタップすると、撮影した写真が日付順に表示します

※写真を共有するには、共有したい写真を表示し、画面をタップ > 画面左下の共有アイコン をタップ > 共有方法をタップします

## マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ  
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール [info@hanacell.com](mailto:info@hanacell.com)

米国フリーダイヤル 1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)  
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

## 盗難・紛失による回線の一時停止・再開

営業時間外でも、直ちに1-888-634-8226におかけください。  
音声ガイダンスに従いお名前、携帯電話番号をお残しください