


はじめに...

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。



SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

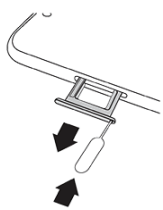

携帯電話と同封されている、SIM取り出しツールを左側面の小さな穴に挿してトレイを取り出す。



本体の左側面以外の穴に、SIM取り出しツールやピンなどを挿すと、携帯電話が壊れます！



奥の1つ目のトレイに、ナノSIMカードの欠けている角と金属の側面を合わせて装着。トレイを戻す。

Motorola e7 は2枚のナノSIMカードを受け付けるデュアルSIMタイプです。2つ目のトレイに、マイクロSDカードを入れることができます。

ホーム画面



ステータスバー: 不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます

電池の残量 新着SMS
充電中 新着留守電あり
電波状態 不在着信あり
Wi-Fi マナーモード


アプリアイコン(左から)
通話画面
メッセージの送受信
Googleアシスタント
インターネットを閲覧
カメラアプリ

キー操作(画面下の操作ボタン)

- ◀ 戻る(左) 前の画面に戻る
- ホーム(中央) 待ち受け画面に戻る
- 最近のアプリ(右) 最近利用したアプリを表示する

初めて電源を入れた後の設定

アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項
モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場合は、「初めて電源を入れた後の設定」が完了したらすぐに設定をオフにしてください。

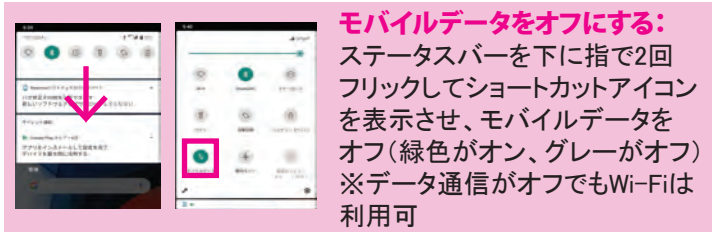

モバイルデータをオフにする:
ステータスバーを下に指で2回フリックしてショートカットアイコンを表示させ、モバイルデータをオフ(緑色がオン、グレーがオフ)
※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします


タップ: アプリなどの選択時に、画面に1回触れる

タップ&ホールド(長押し): オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す

フリック: タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います

ドラッグ: アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押してください

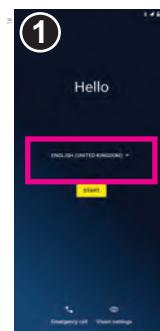

画面中央の「English」をタップ



画面を下にスクロールし[日本語]をタップ



[開始]をタップ




後から設定できるので[オフラインで設定]をタップし、次の画面で[続行]をタップ



後から設定できるので全てチェックを外し下までスクロールして[同意する]をタップ



後から設定できるので[スキップ]をタップ。注意事項が表示したら[スキップ]をタップ

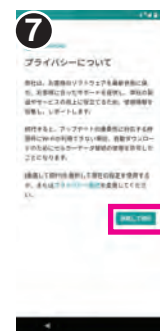

「承諾して続行」をタップ




[次へ]をタップ



後から設定できるのでチェックを外し、[次へ]をタップ

ホーム画面の操作方法

画面を上下へフリックして、ステータスバー(上から下)とアプリ一覧(下から上)を表示します。

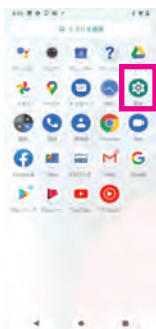

アプリ一覧(左)から設定を選択できます。

アイコンを長く押して上に移動すると、ホーム画面にショートカットを置くことができます。

画面の切り替え

ホーム画面が2ページ以上ある場合は、ホーム画面全体を左右にフリックすることで、前後のページに切り替えます。

スクリーンロックについて

携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です。

スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押す
2. 画面中央下から上にフリック

スクリーンをロックする

画面が表示されている状態で電源ボタンを軽く押す

携帯にパスワードを設定する(オプション)

[設定]>[セキュリティ]>[画面ロック]を選択。
[スワイプ](デフォルト設定)、[パターン]、[PIN(数字の暗証番号)]または[パスワード(英数字を使った暗証番号)]を選び設定。※設定したパスワードを忘れた場合、携帯電話がロックされ利用できなくなります。ご注意ください。

画面がスリープするまでの時間の変更

[設定]>[ディスプレイ]>[詳細設定]>[画面消灯]で、画面が暗くなるまでの時間を変更できます。

日時設定

日時の自動設定がオンになっておりますので、お客様で設定する必要はありません。手動で日時を設定する場合は、以下の方法で変更できます。



[設定]→[システム]→[日付と時刻]→[ネットワークの時刻を使用する]をオフ。

[日付設定]をタップし、カレンダーが表示されたら年数をタップ。スクロールして年数をタップして[OK]。

再度[日付設定]を開き左右をタップして月日を選択。[OK]をタップ。



前の画面に戻るので[時刻設定]をタップ。数字をタップし[時]を設定。同様の画面が再度表示されるので、数字をタップし[分]を設定。最後に[OK]をタップ。

音設定

QS89 P.2

電話・メッセージ・タッチ操作音・ダイヤル操作音の調整

[設定]>[音]をタップ

→[通話音量]で、通話中の音量を調整

→[着信音の音量]で、着信音の音量を変更

→[着信音]で、着信音を選択

[設定]>[音]>[詳細設定]>をタップ

→[デフォルトの通知音]でメッセージ着信音を変更

→[ダイヤルパッドの操作音]をオン・オフに切り替え

→[タッチ操作音]をオン・オフに切り替え

マナーモードの設定

本体右側面の音量ボタンで着信音の音量を下げる。

画面に表示した上のアイコンをタップして

サイレント

バイブモード

着信音を鳴らす、を選択する



Google日本語入力アプリの設定



[設定]>[システム]>[言語と入力]>[仮想キーボード]>[Gboard]をタップ。



[言語]>[日本語]をタップ。



ご希望の入力キーボードを一つ選択して[完了]。下記ではQWERTY入力をご紹介します。



一つ前の画面に戻るので、[キーボード追加]をタップ。




英語をタップ




入力方法を選択して[完了]

●おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上に変換候補が表示されます。タップして選択します。

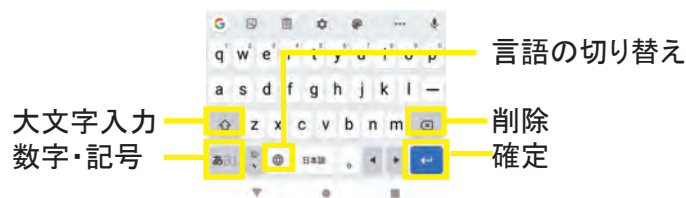

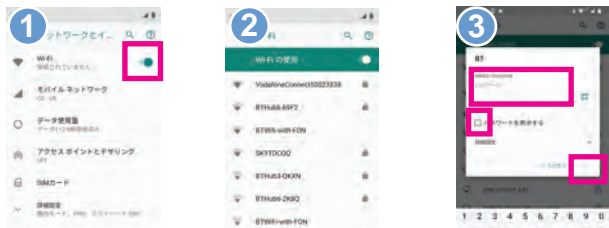

[設定]>[ネットワークとインターネット]>[Wi-Fi]がオンになっていることを確認して、[Wi-Fi]をタップ

右側に鍵のマークが付いたものは、接続にパスワードが必要です。詳細は提供元にお問い合わせください。接続したいWiFiをタップ

[パスワードを表示する]にチェックを入れ、パスワードを入力。[接続]をタップ
※QRコードでパスワードのスクリーンも可能

接続されるとネットワーク名の下に[接続済み]と表示され、画面上部にが表示されます

Wi-Fiに接続できない場合は、次をご確認ください

※パスワードを入れても接続がされず、ネットワーク名の下に「パスワードを確認して、もう一度お試しください」と表示がある場合は、パスワードが誤っている可能性があります。再度ネットワークをタップしてパスワードを入力し直してください

※[設定]>[ネットワークとインターネット]>[Wi-Fi]を一度オフにして再度オンしてお試しください。また別のWi-Fiにも接続をお試しください
※WifiパスワードのQRコードがある場合はパスワードの右にあるアイコンをタップして、WifiのQRコードをスキャンすると正しいパスワードが入力されます。
※無料WiFiでも、まずはブラウザを立ち上げて「Connect」というリンクをクリックしたり、会員登録などが必要な場合があります

モバイルデータ通信の設定

※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください

アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項

モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場合は、すぐに設定をオフにしてください。(1ページ目の「**モバイルデータをオフにする**」参照)



[設定]>[ネットワークとインターネット]>[モバイルネットワーク]をタップ

[モバイルデータ]をオン。[詳細設定]>[アクセスポイント名]をタップ

必要なAPNが既に存在する場合は、APN右側のが緑色に選択されていることを確認してください。


必要なAPNがない場合は、右上の「+」アイコンをタップ。必要な情報を入力後、右上のアイコンをタップし、「保存」をタップ。次の画面で追加したAPNの右側のが緑色に選択されていることを確認。
※APNはSIMカードにより異なります。また、SIMカードを取り外すと入力した情報が消えることもあります。

4 Wi-Fiをオフにして、[設定]>[ネットワークとインターネット]>[モバイルネットワーク]>[モバイルデータ]をオンにしてデータに接続するか確認します。接続しているネットワークによりE 2G 3G 4G LTE など表示されます。

グーグルアカウントの設定

※WiFiまたはモバイルデータ通信に接続してから行ってください

アンドロイド携帯電話は、Googleが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です

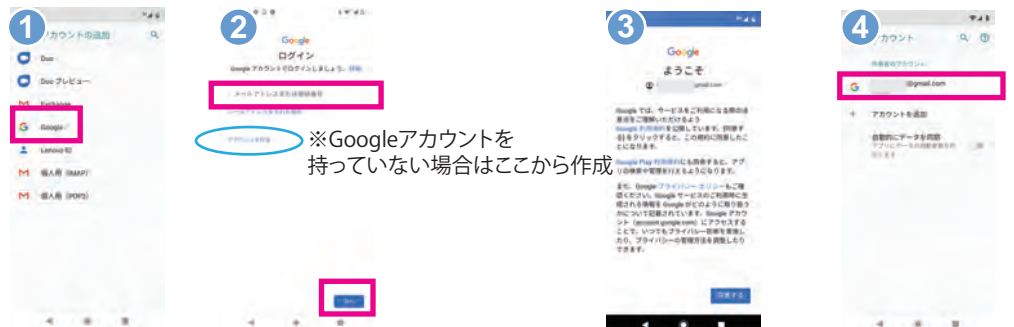

[設定]→[アカウント]>[アカウントを追加]>[Google]をタップ

Googleアカウントのメールアドレスを入力。[次へ]をタップ。次の画面でパスワードを入力して[次へ]をタップ。

Googleの規約や設定などを読み、[同意する]で進む

[設定]→[アカウント]からアカウントをタップして「アカウント同期」から同期の設定を調整

上記で設定したアカウントを携帯電話でお使いいただけます。

Gmailからメールを使う


ホーム画面のGoogleアイコンにある[Gmail]から利用します



右上のアイコンをタップ。次の画面より、アカウント管理や別のYahoo、Outlookなどのメールアカウントを追加できます。

Playストアからアプリをダウンロードする

ホーム画面のアプリ一覧アイコンにある[Playストア]から開きます

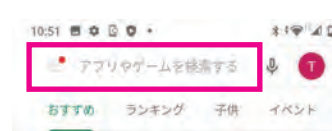

上部の検索バーからアプリを検索して、画面に従い操作。
※アプリに関するご質問はアプリ提供元会社にお問い合わせください

通話アプリについて(電話する、電話帳)

ホーム画面で をタップし、通話アプリを開きます。
※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください

電話帳を検索 オプション



通話履歴
クイックアクセス (お気に入り)
ダイヤルパッド
電話帳一覧

電話をかける

ダイヤルパッドアイコン をタップ。
相手の電話番号をダイヤルし、中央の
受話器マークをタップし発信します。
※「+」を入力するには、[0]を長押しします



または、クイックアクセス(お気に入り)、
通話履歴、電話帳のいずれかから連絡
先を選び、受話器マークをタップして発
信します。



電話がかかってきたら

スマホ使用中に電話がかかってくると、
画面上部に右のウィンドウが表示されま
す。「電話に出る」をタップします。



スリープ状態で電話がかかってくると、
右の画面が表示されます。
受話器マークに指を置いて、上にスワイ
プします。



連絡先の新規登録

アプリ一覧より[連絡帳]をタップし、画面
右下にある[+]のアイコンをタップします。
名前、電話番号を入力し、画面右上にある
[保存]を押します。



SMSメッセージを送る

QS89 P4

SMSは、**携帯電話番号**あてに半角英数字160文字を1通とするメ
ッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です



ホーム画面のメッセージアイコンをタップ
※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示し
ます

1 2

連絡先に登録済みの宛先に
送る場合は画面に表示されている
コンタクト一覧をスクロールして
送りたい相手の連絡先をタップ

[チャットを開
始]をタップ

宛先の番号を
入力し右下
チェックをタップ

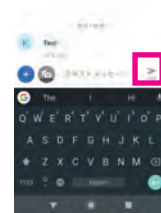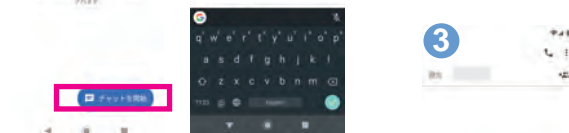

メッセージを入力
したら[>]をタップ

カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前にマイクロSDカードの取り付けをお勧
めします。写真や動画は通常、容量の大きいマイクロSD
カードに保存されます。(最大512GBまでのSDカードに対
応)マイクロSDカードの挿入位置は、p.1の**SIMカードの装
着について**をご参照ください

写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。
画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です

- カメラの設定(左上)
- 写真の表示(左下)
- 写真を撮る(下中央)
- 前と後ろカメラの切り替え(右下)
- 動画を撮る(ビデオをタップ)
- フラッシュ(上中央)

撮影した写真や動画を見る

アプリ一覧から[フォト]アイコンをタップすると、撮影した写真
が日付順に表示します

※写真を共有するには、共有したい写真を表示 > 画面左
下の共有アイコン をタップ > 共有方法をタップします

マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール info@hanacell.com

米国フリーダイヤル **1-888-634-8226**

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

営業時間外でも、直ちに1-888-634-8226におかけください。
音声ガイダンスに従いお名前、携帯電話番号をお残しください