


はじめに...

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。




SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

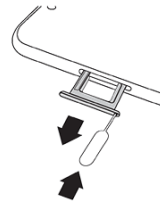

携帯電話と同封されている、SIM取り出しツールを左側面の小さな穴に挿してトレイを取り出す。

Samsung Galaxy A03は、2枚のナノSIMカードを受け付けるデュアルSIMタイプです。どちらかのスロットに、ナノSIMカードのかけている角と金属の側面を合わせて装着。トレイを戻す。一番手前のスロットはマイクロSDカードが装着できます。

ホーム画面

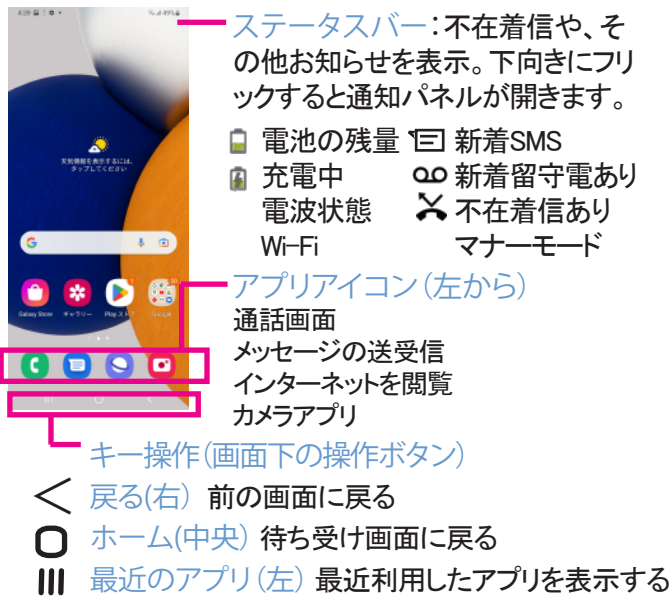

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします
 タップ: アプリなどの選択時に、画面に1回触れる
 タップ&ホールド(長押し): オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す
 フリック: タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
 ドラッグ: アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用
 ※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押ししてください

初めて電源を入れた後の設定

- 1

iBienvenido!

▼をタップして一番下までスクロールする

Inicio
- 2

日本語を選んでOK

ようこそ!が表示されたら開始をタップ

日本語

OK
- 3

確認すべき法的項目

全てにチェックを入れて次へ

同意する
- 4

WiFiを設定

WiFiネットワークを選択

WiFiをオフ

設定方法は2ページ目を参照
- 5

古い機種
のデータをコピーする場合は次へを押し、画面の指示に従って2台の端末で操作する

新規の場合は、コピーしないをタップ

コピーしない
- 6

端末の保護、Googleアシスト、Galaxyアカウントの設定。後で設定する場合はスキップ。準備完了をクリックすると、ホーム画面が表示します


スキップ
- 7

日時と時刻の設定を行う。


次の画面でGoogleサービスの設定をして、下にスクロールして同意する

同意する

Wi-Fiの設定 ※一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先的に接続します

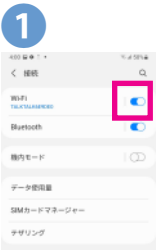


ホーム画面から上にフリックして[設定]→[接続]→[Wi-Fi]がオンになっていることを確認して、[Wi-Fi]をタップ

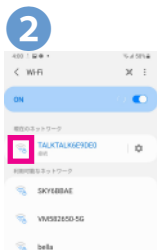

右側に鍵のマークが付いたものは、接続にパスワードが必要です。Wi-FiパスワードのQRコードがある場合は、右上のQRコードアイコンをタップしてスキャンするとWi-Fiに接続されます。



目に斜線のマークをタップして、パスワードを入力。[接続]をタップ


接続されるとネットワーク名の下に[接続]と表示され、上部に  が表示されます




Wi-Fiに接続できない場合は、次をご確認ください
 ※間違ったパスワードを入れると、パスワードの下に「パスワードが正しくありません」と赤字で表示されます。
 正しいパスワードを入力し直してください。
 ※[設定]→[接続]→[Wi-Fi]を一度オフにして再度オンにしてお試しください。また別のWi-Fiにも接続をお試しください
 ※Wi-Fiパスワードについては、Wi-Fiの提供元にお問合せください。
 ※無料Wi-Fiでも、まずはブラウザを立ち上げて「Connect」というリンクをクリックしたり、会員登録などが必要な場合があります。

モバイルデータ通信の設定 ※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください



[設定]→[接続]→[モバイルネットワーク]→[APN]をタップ

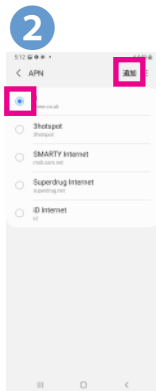

必要なAPNが既に存在する場合は、APN右側の  が青色に選択されていることを確認してください。
 必要なAPNがない場合は、右上の「追加」をタップ。必要な情報を入力後、右上の  アイコンをタップし、「保存」をタップ。次の画面で追加したAPNの右側の  が青色に選択されていることを確認。
 ※APNはSIMカードにより異なります。
 また、SIMカードを取り外すと入力した情報が消えることもあります。

3 ホーム画面より、ステータスバーを下に2回フリックして、Wi-Fiをオフ、モバイルデータをオンにしてデータに接続するか確認します。
 接続しているネットワークにより E 2G 3G 4G LTE など表示されます。
 ※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります

アメリカプラン\$ 9.99ご利用の方へのご注意事項

モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場合は、すぐに設定をオフにしてください。(1ページ目の「モバイルデータをオフにする」参照)

グーグルアカウントの設定 ※Wi-Fiまたはモバイルデータ通信に接続してから行ってください

アンドロイド携帯電話は、Googleが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です



[設定]→[Google]→[Googleアカウントにログイン]



※Googleアカウントを持っていない場合はここから作成



連絡先のバックアップを有効にするか選択。次の画面で規約に同意する



Googleサービスを画面を下へスクロールして設定。

上記で設定したアカウントを携帯電話でお使いいただけます。


 Gmailからメールを使う

ホーム画面のGoogleフォルダにある[Gmail]から利用します



右上のアイコンをタップ。次の画面より、アカウント管理や別のYahoo、Outlookなどのメールアカウントを追加できます。

 Playストアからアプリをダウンロードする

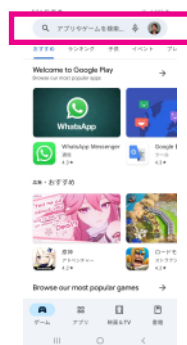

上部の検索バーからアプリを検索して、画面に従い操作。
 ※アプリに関するご質問はアプリ提供元会社にお問合せください

アプリが停止を繰り返す場合、待ち受け画面を2回フリックし、アップデートが届いていないかを確認ください。届いている場合は、更新してください。


日本語入力の設定



[設定]→[一般管理]→[Samsungキーボード設定]をタップ

[言語とタイプ]→[入力言語を管理]をタップ

[English(US)]をオンに

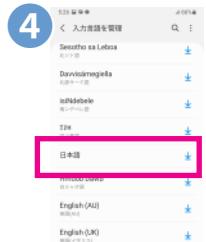

一番下までスクロールして「日本語」の右の矢印をタップ



ダウンロードが完了したら、「日本語」をオン。[言語とタイプ]の画面に戻るとEnglishと日本語が表示している


その他の設定:
⑤の画面で右上の言語の並び替えが可能です。同じ画面の[言語の切り替え方法]で[言語キー]を選択していると便利です。また、「日本語」をタップして、テンキーフリックも選択できます。

通話アプリについて

ホーム画面で をタップし、通話アプリを開きます。
※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください
連絡先を検索 オプション

通話履歴

ダイヤルパッド

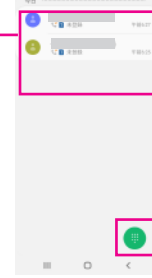

電話をかける

ダイヤルパッドアイコン をタップ。相手の電話番号をダイヤルし、中央の受話器マークをタップし発信します。
※「+」を入力するには、「0」を長押しします
または通話履歴、連絡先のいずれかから連絡先を選び、受話器マークをタップして発信します。

電話がかかってきたら

電話がかかってくると、画面のウィンドウが表示されます。受話器マークをタップして右にフリック。



アプリ使用時

連絡先の保存先はGoogleアカウントへの保存を推奨します。

カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前にマイクロSDカードの取り付けをお勧めします。取り付け後、データの保存先を端末からSDカードに変更できます。(最大1TBまでのSDカードに対応)マイクロSDカードの挿入位置は、p.1のSIMカードの装着についてをご参照ください。

写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です



撮影した写真や動画を見る

アプリ一覧から[ギャラリー]アイコンをタップすると、撮影した写真が日付順に表示します
※写真を共有するには、共有したい写真を表示 > 画面左下の共有アイコン をタップ > 共有方法をタップします

おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上に変換候補が表示されます。タップして選択します



大文字入力



数字・記号



削除



確定



言語の切り替え



削除



確定



削除



確定



削除



確定



SMSメッセージを送る

SMSは、携帯電話番号あてに半角英数字160文字を1通とするメッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です
ホーム画面のメッセージアイコンをタップ
※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示します



連絡先に登録済みの宛先に送る場合は画面に表示されているコンタクト一覧をスクロールして送りたい相手の連絡先をタップ

右下アイコンをタップ

宛先の番号を入力、または上記の検索バーから検索して宛先を決定



メッセージを入力したら矢印アイコンをタップ

マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール support@hanacell.com

米国フリーダイヤル 1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

営業時間外でも、直ちに1-888-634-8226におかけください。
音声ガイダンスに従いお名前、携帯電話番号をお残しください