


はじめに・・・

当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。



電源ボタン
長押しで電源を入れる。電源を切るには、電源ボタンを長押し、「電源OFF」を選択。

SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

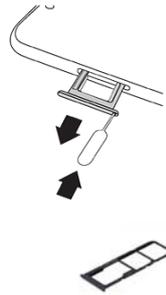

携帯電話と同封されている、SIM取り出しツールを左側面の小さな穴に挿してトレイを取り出す。

Samsung Galaxy A03 Coreは2枚のナノSIMカードを受け付けるデュアルSIMタイプです。どちらかのスロットに、ナノSIMカードのかけている角と金属の側面を合わせて装着。トレイを戻す。一番手前のスロットはマイクロSDカードが装着できます。

ホーム画面



ステータスバー: 不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます。
電池の残量 新着SMS
充電中 新着留守電あり
電波状態 不在着信あり
Wi-Fi マナーモード

アプリアイコン(左から)
通話画面
メッセージの送受信
インターネットを閲覧
カメラアプリ

キー操作(画面下の操作ボタン)

- 戻る(右) 前の画面に戻る
- ホーム(中央) 待ち受け画面に戻る
- 最近のアプリ(左) 最近利用したアプリを表示する

モバイルデータをオフにする:

ステータスバーを下に指で2回フリックしてショートカットアイコンを表示させ、モバイルデータをオフ(青色がオン、グレーがオフ)
※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします
タップ: アプリなどの選択時に、画面に1回触れる
タップ&ホールド(長押し): オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す
フリック: タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
ドラッグ: アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用
※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押してください

初めて電源を入れた後の設定

- ▼をタップして一番下までスクロールする

日本語を選んでOK
ようこそ!が表示されたら開始をタップ
- 確認すべき項目
全てにチェックを入れて次へ
- WiFiを設定
(古い機種の場合はWiFiの設定が必要)
設定方法は2ページ目を参照
- 古い機種の場合は次へを押し、画面の指示に従って2台の端末で操作する

新規の場合は、コピーしないをタップ
- 一番下までスクロールして同意するをタップ
- 端末の保護、Samsungアカウントは後で設定できるのでスキップ
- 最適化にチェックを入れ(推奨)次へをタップすると準備完了となり、完了をタップ

Wi-Fiの設定 ※一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先的に接続します



[設定]→[接続]→[Wi-Fi]がオンになっていることを確認して、[Wi-Fi]をタップ

右側に鍵のマークが付いたものは、接続にパスワードが必要です。Wi-FiパスワードのQRコードがある場合は、右上のQRコードアイコンをタップしてスキャンするとWi-Fiに接続されます。

目に斜線のマークをタップして、パスワードを入力。[接続]をタップ

接続されるとネットワーク名の下に[接続]と表示され、画面上部にWi-Fiが表示されます

Wi-Fiに接続できない場合は、次をご確認ください

- ※間違ったパスワードを入れると、パスワードの下に「パスワードが正しくありません」と赤字で表示されます。正しいパスワードに入力し直してください。
- ※[設定]>[接続]→[Wi-Fi]を一度オフにして再度オンにしてお試しください。また別のWi-Fiにも接続をお試しください
- ※Wi-Fiパスワードについては、Wi-Fiの提供元にお問合せください。
- ※無料Wi-Fiでも、まずはブラウザを立ち上げて「Connect」というリンクをクリックしたり、会員登録などが必要な場合があります。

モバイルデータ通信の設定 ※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください



[設定]→[接続]→[モバイルネットワーク]→[APN]をタップ

必要なAPNが既に存在する場合は、APN右側の●が青色に選択されていることを確認してください。

必要なAPNがない場合は、右上の「追加」をタップ。必要な情報を入力後、右上の⋮アイコンをタップし、「保存」をタップ。次の画面で追加したAPNの右側の●が青色に選択されていることを確認。

※APNはSIMカードにより異なります。また、SIMカードを取り外すと入力した情報が消えることもあります。


3 待ち受け画面より、ステータスバーを下に2回フリックして、Wi-Fiをオフ、モバイルデータをオンにしてデータに接続するか確認します。接続しているネットワークにより**E 2G 3G 4G LTE** など表示されます。※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります

アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項

モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場合は、すぐに設定をオフにしてください。(1ページ目の「**モバイルデータをオフにする**」参照)

グーグルアカウントの設定 ※Wi-Fiまたはモバイルデータ通信に接続してから行ってください

アンドロイド携帯電話は、Googleが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちで無い方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です

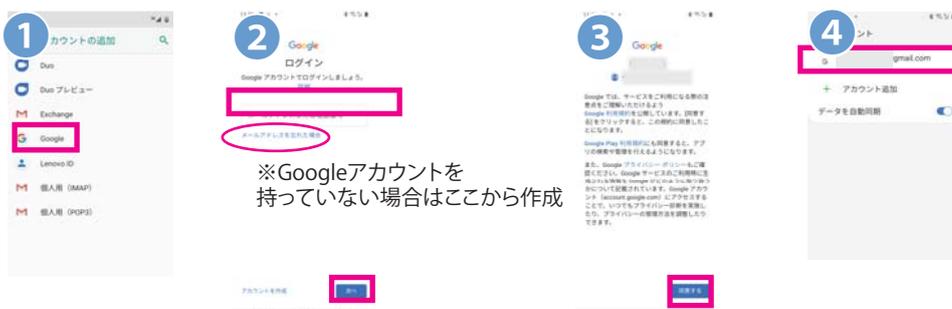

[設定]→[アカウント]→[アカウント]→[アカウントを追加]→[Google]をタップ

Googleアカウントのメールアドレスを入力。[次へ]をタップ。次の画面でパスワードを入力して[次へ]をタップ。

Googleの規約や設定などを読み、[同意する]で進む

[設定]→[アカウント]からアカウントをタップして「アカウント同期」から同期の設定を調整

上記で設定したアカウントを携帯電話でお使いいただけます。


Gmailからメールを使う

ホーム画面のGoogleフォルダにある[Gmail]から利用します



右上のアイコンをタップ。次の画面より、アカウント管理や別のYahoo、Outlookなどのメールアカウントを追加できます。

Playストアからアプリをダウンロードする

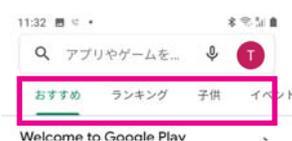

上部の検索バーからアプリを検索して、画面に従い操作。※アプリに関するご質問はアプリ提供元会社にお問合せください

アプリが停止を繰り返す場合、待ち受け画面を2回フリックし、アップデートが届いていないかを確認ください。届いている場合は、更新してください。

日本語入力の設定



[設定]→[システム]→[言語とキーボード]をタップ
 [標準キーボード]をタップしてGboardを選択
 [オンスクリーンキーボード]をタップ



[Gboard]→[言語]をタップ
 [日本語]をタップ
 入力方法を選択して[完了]

●おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上に変換候補が表示されます。タップして選択します



大文字入力
 数字・記号
 言語の切り替え
 削除
 確定

SMSメッセージを送る

SMSは、**携帯電話番号**あてに半角英数字160文字を1通とするメッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です

ホーム画面のメッセージアイコンをタップ
 ※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示します



宛先の番号を入力、または上記の検索バーから検索して宛先を決定
 メッセージを入力したら [送信] をタップ

通話アプリについて

ホーム画面で [電話] をタップし、通話アプリを開きます。
 ※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください

連絡先を検索 オプション

通話履歴



ダイヤルパッド

電話をかける

ダイヤルパッドアイコン をタップ。
 相手の電話番号をダイヤルし、中央の受話器マークをタップし発信します。
 ※「+」を入力するには、[0]を長押しします
 または通話履歴、連絡先のいずれかから連絡先を選び、受話器マークをタップして発信します。



電話がかかってきたら

電話がかかってくると、画面のウィンドウが表示されます。受話器マークをタップして右にフリック。



連絡先の保存先はGoogleアカウントへの保存を推奨します。

カメラ(写真や動画を撮る)

カメラのご利用の前にマイクロSDカードの取り付けをお勧めします。取り付け後、データの保存先を端末からSDカードに変更できます。(最大1TBまでのSDカードに対応)マイクロSDカードの挿入位置は、p.1の**SIMカードの装着について**をご参照ください。

写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です



撮影した写真や動画を見る

アプリ一覧から[ギャラリー]アイコンをタップすると、撮影した写真が日付順に表示します

※写真を共有するには、共有したい写真を表示 > 画面左下の共有アイコン をタップ > 共有方法をタップします

マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール support@hanacell.com

【HanaCellカスタマーサポート営業時間】

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
 カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

営業時間外でも、直ちに1-888-634-8226におかけください。
 音声ガイダンスに従いお名前、携帯電話番号をお残しください